Referencia rápida para la administración básica de Avaya Communication Manager

03-300363ES-CALA
Edición 2
Junio 2005
Versión 3.0

Copyright 2005, Avaya Inc. Todos los derechos reservados

Este documento contiene información relacionada con Avaya Communication Manager (según se define a continuación) y Documentación ("Producto"). El término "Documentación" se refiere a este documento y a los manuales de información de Avaya, ya sean en forma impresa o electrónica, que presentan las instrucciones operativas y especificaciones sobre el rendimiento que Avaya y sus distribuidores, en general, ponen a disposición de los usuarios, y los cuales Avaya entrega al Usuario final con los Productos. La expresión "Usuario final" se refiere a cualquier cliente de Avaya o de sus revendedores autorizados o a cualquier usuario final del Producto. Para obtener información adicional legal y sobre licencias, consulte los encartes en DVD/CD de la Documentación y del Software.

Este documento incluye lo siguiente:

Aviso

Descargo de responsabilidad

Garantía

Licencia

Copyright

Descargo de responsabilidad por virus y seguridad

Marcas comerciales

Aviso

Las futuras versiones podrían incorporar cambios y correcciones realizadas a la información contenida en este documento.

Descargo de responsabilidad

Avaya, sus filiales o subsidiarias ("Avaya") no se hacen responsables por ninguna modificación, agregado o eliminación en la versión original publicada de la Documentación, salvo que dicha modificación, agregado o eliminación hayan sido realizadas por Avaya. El Usuario final acepta indemnizar y liberar de responsabilidad por daños y perjuicios a Avaya, los agentes, obreros, directores, funcionarios y empleados de Avaya en todos los reclamos, juicios, demandas y sentencias que pudieran surgir a causa de, o en relación con, posteriores modificaciones, agregados o eliminaciones a esta Documentación, que hayan sido realizadas por el Usuario final.

Garantía

Avaya proporciona una garantía limitada sobre el Producto. Consulte su contrato de venta para establecer los términos de la garantía limitada. Además, la formulación de la garantía estándar de Avaya, como también la información relativa al soporte para el Producto durante el plazo de garantía, se encuentran disponibles en el siguiente sitio web: http://www.avaya.com/support.

Licencia

EL USO O LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO INDICA LA ACEPTACIÓN DEL USUARIO FINAL DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LICENCIA QUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL SITIO WEB: http://www.avaya.com/support ("GENERAL LICENSE TERMS"). NO UTILICE EL PRODUCTO SI NO DESEA ESTAR SUJETO A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA LICENCIA. ADEMÁS DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA LICENCIA, LAS SIGUIENTES CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA LICENCIA SE APLICARÁN AL PRODUCTO.

Avaya otorga al Usuario final una licencia dentro del alcance de los tipos de licencia que se describen a continuación. La cantidad correspondiente de licencias y unidades de capacidad por la cual se otorga la licencia será una (1), a menos que la Documentación u otros materiales otorgados al Usuario final especifiquen una cantidad de licencias o unidades de capacidad diferentes. El término "Procesador designado" se refiere a un dispositvo de computación autónomo. El término "Servidor" se refiere al Procesador designado que aloja la aplicación del software a la que tendrán acceso usuarios múltiples. El término "Software" se refiere a los programas de computadora en código objeto, originariamente con licencia de Avaya y en última instancia utilizado por el Usuario final, ya sea como productos autónomos o preinstalados en el hardware. El término "Hardware" se refiere a los productos estándares de hardware, vendidos originariamente por Avaya y en última instancia utilizados por el Usuario final.

Licencia del sistema designado (DS). El Usuario final puede instalar y utilizar cada copia del Software en un sólo Procesador designado, a menos que la Documentación u otros materiales disponibles para el Usuario final indiquen un número diferente de Procesadores designados. Avaya puede solicitar que el Procesador o los procesadores designados sean identificados por tipo, número de serie, tecla de función, ubicación u otra designación específica, o que sean facilitados por el Usuario final a Avaya a través de medios electrónicos establecidos específicamente para este propósito.

Licencia del usuario concurrente (CU). El Usuario final puede instalar y utilizar el Software en múltiples Procesadores designados o en uno o más Servidores, siempre y cuando sólo las unidades que tienen licencia sean las que accedan y utilicen el Software en un momento determinado. El término "Unidad" se refiere a la unidad según la cual Avaya, a su sola discreción, establece el precio de las licencias y puede ser, a título enunciativo, un agente, un puerto o usuario, una cuenta de correo electrónico o de voz con el nombre de una persona o función en la empresa (por ejemplo, el webmaster o soporte técnico) o una entrada en el directorio de la base de datos administrativa utlizada por el Producto que

permite que un usuario se conecte con el Software. Las unidades pueden estar conectadas a un Servidor identificado y específico.

Licencia del usuario identificado (NU). El cliente puede: (i) instalar y usar el Software en un único Procesador o Servidor designado por Usuario identificado y autorizado (que se define más abajo); o (ii) instalar y usar el Software en un Servidor siempre y cuando sólo tengan acceso y utilicen el Software los Usuarios identificados que estén autorizados. La expresión “Usuario identificado” se refiere a un usuario o dispositivo que Avaya ha autorizado expresamente a tener acceso y a usar el Software. A la sola discreción de Avaya, un “Usuario identificado” puede ser, a título enunciativo, designado por nombre, función en la empresa (por ejemplo, el webmaster o soporte de ayuda), una cuenta de correo electrónico o de voz con el nombre de una persona o función en la empresa, o una entrada en el directorio de la base de datos administrativa utilizada por el Producto que permite que un usuario se conecte con el Producto.

Licencia Shrinkwrap (SR). En lo que concierne al Software que contiene elementos suministrados por proveedores externos, el Usuario final puede instalar y usar el Software según los términos y condiciones de la licencia “shrinkwrap” o “clickwrap” que acompañan al Software (“Shrinkwrap Licence”). A pedido del Usuario final, Avaya brindará el texto de la Licencia Shrinkwrap. (Para mayor información consulte “Copyright” a continuación).

Copyright

Salvo indicación expresa en contrario, el Producto está protegido por los derechos de autor y por otras leyes relativas a derechos de propiedad intelectual. La reproducción, transferencia o uso no autorizados pueden ser un delito tanto penal como civil según la ley aplicable.

Algunos programas de Software o partes de programas incluidos en el Producto pueden contener software distribuido según acuerdos de terceros (“Componentes de terceros”), los que pueden contener condiciones que expandan o limiten los derechos para usar ciertas partes del Producto (“Condiciones de terceros”).
En el sitio web de Avaya http://www.avaya.com/support podrá encontrar información que identifique los Componentes de terceros y las Condiciones de terceros aplicables.

Los descargos de responsabilidad de garantías y limitaciones de responsabilidad establecidos en las Condiciones de terceros no afectan ninguna garantía expresa o responsabilidad limitada que Avaya le brinda de acuerdo a las condiciones de licencia del Producto establecidas en un contrato escrito, por separado, entre usted y Avaya. En la medida en que exista conflicto entre las Condiciones generales de licencia o el contrato de ventas y toda Condición de terceros, las Condiciones de terceros prevalecerán únicamente para dichos Componentes de terceros.

Descargo de responsabilidad por virus y seguridad

La decisión del Usuario final de adquirir productos de terceros es responsabilidad exclusiva del Usuario final, incluso si Avaya colabora con éste en la identificación, evaluación o selección de los productos. Avaya no se hace responsable, ni tampoco responderá por la calidad o rendimiento de dichos productos de terceros o de sus proveedores.

TODA INFORMACIÓN SE CONSIDERA CORRECTA EN EL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN Y SE BRINDA “EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA”. AVAYA NIEGA TODA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PUEDE SER OBJETO DE COMERCIO Y DE QUE SE ADECÚA AL FIN ESPECÍFICO PARA EL CUAL FUE ADQUIRIDO. ASIMISMO, AVAYA NO ASEVERA NI GARANTIZA QUE LOS PASOS RECOMENDADOS ELIMINARÁN AMENAZAS DE VIRUS O DE SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS DEL USUARIO FINAL. EN NINGÚN CASO AVAYA SERÁ RESPONSABLE POR CUALESQUIERA DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDAN SURGIR DE O EN CONEXIÓN CON LA INFORMACIÓN AQUÍ BRINDADA O CON LAS ACCIONES QUE SE RECOMIENDAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN EL DAÑO EMERGENTE DIRECTO O INDIRECTO, EL LUCRO CESANTE O EL DAÑO INDIRECTO, INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A AVAYA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS Y PERJUICIOS.

Avaya no garantiza que este Producto sea inmune a ni que evite el uso no autorizado de los servicios o sistemas de telecomunicación a los que se acceden o se conectan. Avaya no se responsabiliza por los daños y perjuicios o cargos que resulten del uso no autorizado o de instalaciones incorrectas de las revisiones de seguridad que se encuentran disponibles periódicamente.

Se deberá informar sobre toda sospecha de vulnerabilidad a la seguridad de productos Avaya a la compañía mediante correo electrónico a securityalerts@avaya.com.

Marcas comerciales

Todas las marcas identificadas con los símbolos ® y ™ son marcas registradas o marcas comerciales de Avaya Inc. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Contenido

Bienvenido 11
¿Por qué esta publicación? 11
¡Esta publicación la escribimos pensando en usted! . . . 11
¿Qué información contiene esta publicación? 12
Modo de usar esta publicación 13
Advertencias 15
Sistemas, tarjetas y módulos de medios. 17
Marcas comerciales 18
Preocupación por la seguridad 18
Publicaciones relacionadas. 19
Queremos saber su opinión 20
Modo de obtener esta publicación en la web 20
Modo de pedir más copias 21
Modo de obtener ayuda 22

1: Introducción 23
Descripción general de Avaya Communication Manager. 23
Sistema en el que se ejecuta Avaya Communication Manager 24
Tipos de teléfono 26
Acceso al sistema 26
Ingreso al sistema 27
Ajuste de la fecha y la hora 28
Almacenamiento de cambios 29
Almacenamiento temporal 29
Respaldo permanente 30
Almacenamiento de anuncios 31
Salida del sistema 32

2: Planificación del sistema 33

¿Qué es el plan de marcación? 33

Planes de marcación con Avaya Communication Manager 34

Visualización del plan de marcación 35

Modificación del plan de marcación 38

Adición de rangos de extensiones al plan de marcación 39

Adición de códigos de acceso a función en el plan de marcación 40

Planes de marcación de sitios múltiples 40

Requisitos esenciales 41

Planes de marcación con software Avaya, versión R10 o anterior 42

Visualización del plan de marcación 43

Modificación del plan de marcación 47

Adición de rangos de extensiones al plan de marcación 47

Adición de códigos de acceso a función en el plan de marcación 48

Cambio de códigos de acceso a función 49

3: Administración de teléfonos 53

Adición de teléfonos nuevos 53

Recopilación de la información necesaria 54

Conexión física del teléfono 57

Manera de completar las pantallas de terminal 57

Uso de plantillas de terminal para añadir teléfonos . 59

Uso de alias 60

Adición o cambio de botones de función 62

Personalización de teléfonos 64
Actualización de teléfonos 66
Intercambio de teléfonos 66
Intercambio de teléfonos no IP 67
Intercambio de teléfonos IP 67
Eliminación de teléfonos 69

4: Administración de funciones 73
Cambio de los parámetros de una función 73
Configuración de la marcación abreviada 76
Creación de grupos de captura 79
Configuración de la función de remisión de llamada . . 81
Creación de rutas de cobertura 83
Definición de cobertura por hora del día 86
Creación de grupos de respuesta de cobertura . . . 88
Configuración de la cobertura avanzada de llamadas . . 89
Cobertura de llamadas redirigidas a un sitio externo . 89
Antes de comenzar 89
Definición de cobertura para llamadas redirigidas a números externos 92
Definición de cobertura por trabajo a distancia . . . 95
Configuración de líneas de llamada en puente 96
E911 ELIN para extensiones IP cableadas 101

5: Enrutamiento de llamadas salientes 103
Enrutamiento de clase mundial 103
Conceptos básicos del análisis ARS 104
Administración de privilegios de llamada 105

Visualización de la información de análisis ARS . . . 106
Modificación del enrutamiento de llamadas 107
Adición de un código de área o prefijo nuevos 107
Uso de la función ARS para restringir las llamadas salientes. 110
Anulación de las restricciones de llamada 111
Partición ARS 113
Configuración de un grupo de partición 114
Asignación de un teléfono a un grupo de partición . . 117

6: Mejoramiento de la seguridad del sistema 121
Asignación y cambio de usuarios 122
Asignación de códigos de ingreso y contraseñas nuevos 122
Configuración de permisos de ingreso 125
Cambio de contraseñas 127
Cambio de códigos de ingreso 128
Prevención del fraude telefónico 129
15 sugerencias útiles para prevenir el fraude telefónico 129
Uso de reportes para la detección de problemas 134
Grabación de detalles de llamadas 134
Notificación de violaciones de seguridad 135
Visualización de reportes de seguridad 137
Impresión de reportes de seguridad 138
Borrado de reportes de seguridad 138

7: Mantenimiento de registros 139
Registros en papel 139
Información del sistema 140
Información específica de la extensión 141
Información adicional 142
Manera de contactar a Avaya 143
Notas 144

Índice 145

Contenido

10 Referencia rápida para la administración básica

Bienvenido

¿Por qué esta publicación?

Porque hemos plasmado su deseo de disponer de instrucciones detalladas para el desarrollo de las tareas cotidianas de administración del sistema Avaya Communication Manager. Esta publicación contiene la información necesaria para la administración básica del sistema telefónico.

Si bien algunos pasos pueden variar entre las diferentes versiones del software, estas instrucciones están diseñadas para ayudarle a realizar las operaciones más básicas.

¡Esta publicación la escribimos pensando en usted!

Si usted es el administrador de un sistema, esta publicación es para usted. Puede usarse antes de asistir al curso de formación y como texto guía en la clase. Úsela para sus notas y apuntes y úsela diariamente incluso después de haber concluido el curso de formación.

Esta publicación es para usted si:

- Es un nuevo administrador que asume el cargo de otra persona.
- Está reemplazando temporalmente al administrador de su compañía.
- Desea refrescar la memoria.

¿Qué información contiene esta publicación?

La *Referencia rápida para la administración básica* está dividida en secciones que sirven de guía para realizar operaciones cotidianas.

Introducción contiene una descripción general del sistema telefónico y de los tipos de teléfono. Proporciona instrucciones para ingresar al sistema, almacenar cambios y salir del sistema.

Planificación del sistema explica la forma de leer y de actualizar el plan de marcación. También explica la forma de modificar los códigos de acceso a función.

Administración de teléfonos explica la forma de agregar, cambiar y eliminar teléfonos del sistema. También explica cómo asignar alias a los teléfonos y cómo personalizar un teléfono.

Administración de funciones explica la forma de administrar funciones útiles, incluyendo la marcación abreviada, los grupos de captura, la remisión de llamadas, la cobertura de llamadas y las líneas de llamada en puente.

Enrutamiento de llamadas salientes explica la forma de añadir los códigos de área y los prefijos. También incluye las instrucciones que deben seguirse para configurar la partición ARS y los códigos de autorización.

Mejoramiento de la seguridad del sistema explica la forma de agregar y cambiar los códigos de ingreso de usuarios y las contraseñas. También contiene una descripción general de los temas relacionados con la seguridad de los sistemas Communication Manager.

Mantenimiento de registros proporciona las pautas para el mantenimiento de registros y explica el modo de imprimir ciertos reportes del sistema. También explica cómo comunicarse con la línea de asistencia telefónica de Communication Manager y enumera la información que debe recopilarse antes de realizar la llamada correspondiente.

Modo de usar esta publicación

Familiarícese con los siguientes términos y convenciones. Le ayudarán a usar este manual con Communication Manager.

- Una “pantalla” es la presentación de los campos e indicaciones que aparecen en el monitor de la terminal. Vea en la Figura 2: Pantalla de terminal para ingresar en la página 27 un ejemplo de pantalla y de cómo se muestra en esta publicación.
- Avaya emplea el término “teléfono” en esta publicación. Otras publicaciones pueden referirse a los teléfonos como terminales de voz, terminales o puntos terminales.
- Las teclas y los botones están impresos en negrita: **Tecla.**
- Los títulos de las pantallas están impresos en negrita: **Nombre pantalla.**
- Los nombres de los campos están impresos en negrita: **Nombre campo.**
- El texto (que no sea los comandos) que debe escribir en un campo está impreso en negrita: **texto**.
- Los comandos están impresos en negrita de ancho constante: **`comando`**.
- Las variables están impresas en cursiva negrita de ancho constante: ***`variable`***.
- En esta publicación los comandos aparecen completos. No obstante, se puede usar una versión abreviada de los mismos. Por ejemplo, en vez de digitar **`list configuration station`**, puede digitar **`list config sta`**.

- Si necesita ayuda para escribir un comando o para completar la entrada de un campo, recuerde que se puede usar la tecla **Help**.
  - Cuando se oprime **Help** en cualquier punto de la línea de comandos, aparece una lista con los comandos disponibles.
  - Cuando se oprime **Help** estando el cursor en un campo de la pantalla, aparece una lista con las entradas que son válidas para dicho campo.
- Los mensajes que presenta el sistema están impresos en negrita: **mensaje del sistema**.
- Para desplazarse a un campo determinado de la pantalla, puede usar la tecla **Tab**, las flechas direccionales o la tecla **Enter** del teclado.
- Cuando se emplee el software de emulación de terminales, se debe determinar qué teclas corresponden a **Enter**, **Return**, **Cancel**, **Help** y **Next Page**.
- Los comandos y las pantallas que aparecen son los de la última versión de Communication Manager. Sírvase sustituir en su sistema los comandos correspondientes y consulte los manuales disponibles para el tipo de instalación.
- La línea de estado o línea de mensajes se encuentra en la parte inferior del monitor. En esta línea el sistema presenta los mensajes al usuario. Verifique la línea de mensajes para determinar cómo responde el sistema a su entrada. Tome nota del mensaje si necesita llamar a nuestro servicio de asistencia telefónica.
- Cuando en un procedimiento se requiere oprimir **Enter** para guardar los cambios, se borra la pantalla. El cursor regresa a la indicación de comandos. En la línea de mensajes aparece el mensaje "**command successfully completed**" (el comando ha concluido correctamente) para indicar que el sistema ha aceptado los cambios.

Avisos

Las advertencias que pueden aparecer en este manual tienen los siguientes significados:

Nota:
Una nota sirve para llamar la atención sobre información neutra o información positiva que complementa el texto principal. Una nota también llama la atención sobre información valiosa independiente del texto principal.

Importante:
La indicación de importante llama la atención sobre situaciones que pueden ocasionar serios inconvenientes.

Sugerencia:
Una sugerencia llama la atención sobre información para ayudar al usuario a aplicar las técnicas y los procedimientos que describe el texto. Una sugerencia puede incluir el método abreviado del teclado, o métodos alternativos que no sean obvios.

PRECAUCIÓN:
La indicación de precaución sirve para llamar la atención en situaciones que pueden ocasionar daño al software, pérdida de datos o interrupciones en el servicio.

ADVERTENCIA:

La indicación de advertencia sirve para llamar la atención en situaciones que pueden ocasionar daño al hardware o al equipo.

PELIGRO:

La indicación de peligro sirve para llamar la atención en situaciones que pueden ocasionar daños físicos al usuario o a otras personas.

AVISO DE SEGURIDAD:

Un aviso de seguridad sirve para llamar la atención en situaciones que pueden aumentar el potencial de fraudes telefónicos u otros usos no autorizados del sistema de telecomunicaciones.

ALERTA ELECTROSTÁTICA:

Una alerta electrostática sirve para llamar la atención en situaciones que pueden ocasionar el daño de los componentes electrónicos por una descarga electrostática (ESD).

Sistemas, tarjetas y módulos de medios

- La palabra “sistema” es un término general que abarca todas las referencias a un servidor de medios de Avaya que ejecuta Communication Manager.
- Los códigos de tarjetas (por ejemplo, TN780 o TN2182B) se indican con el sufijo alfabético *mínimo aceptable* (como la “B” en el código TN2182B). Generalmente, también es aceptable un sufijo alfabético más alto que el indicado. Sin embargo, no todas las *versiones* del sufijo mínimo o un código de sufijo superior son necesariamente aceptables. El sufijo “P” significa que se pueden hacer descargas de microprogramas en esa tarjeta.
- El término “gabinete” se refiere a la envuelta externa (carcasa) de un MCC1, SCC1, CMC1, G600 o G650 Media Gateway. Las tarjetas están instaladas en el gabinete en un módulo (fila) específico y en una ranura específica dentro de ese módulo.
- La designación “***UUCSSpp***” se refiere a la posición (dirección) de una tarjeta en orden de gabinete-módulo-ranura-puerto. En esta designación de dirección, ***UU*** es el número del gabinete, ***C*** es la letra del módulo, ***SS*** el número de ranura de una tarjeta específica y ***pp*** (si corresponde) es el puerto específico de la tarjeta. Un ejemplo de dirección del puerto 4 de una tarjeta de un MCC1 Media Gateway sería: 02A0704.

- Un G350 o G700 Media Gateway usa módulos de medios en lugar de tarjetas. La dirección del módulo de medios se designa como ***XXX*V*S*pp**, donde ***XXX*** es el número administrado del gateway de medios, **V*S*** es el número de ranura de una posición específica del módulo de medios en el gateway de medios y ***pp*** (si corresponde) es un puerto específico del módulo de medios. La **V** no es una variable y debe incluirse en el comando exactamente donde se indica. Un ejemplo de dirección del puerto 4 de la ranura V3 de un MM711 Media Module de un G700 Media Gateway sería: 002V304.
  Si se instala un S8300 Media Server en un G700 Media Gateway, se debe instalar en la ranura número V1.

Marcas comerciales

Todas las marcas identificadas con los símbolos ® o ™ son marcas registradas o marcas comerciales, respectivamente, de Avaya Inc. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Preocupación por la seguridad

El fraude telefónico es el uso no autorizado del servicio de larga distancia. Cuando ocurre, la empresa corre con los gastos. Para información sobre cómo evitar el fraude telefónico, consulte la publicación *Avaya Toll Fraud and Security Handbook,* 555-025-600. También puede llamar a la Línea directa de seguridad de Avaya al +1 800 643 2353 o ponerse en contacto con su representante de Avaya.

Publicaciones relacionadas

Existen dos publicaciones que complementan esta publicación:

- La *Referencia rápida para la administración avanzada de Avaya Communication Manager*, 03-300364ES-CALA
- La *Referencia rápida para el diagnóstico básico de Avaya Communication Manager*, 03-300365ES-CALA

La publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509, explica con más detalles las funciones e interacciones del sistema. Sirve de referencia para planificar, operar y administrar el sistema.

Nota:
Tenga en cuenta que antes de abril de 1997, esta misma información estaba dividida en dos publicaciones: *DEFINITY Implementation* y *DEFINITY Feature Description*.

También hacemos referencia a las publicaciones *Descripción general de Avaya Communication Manager*, 03-300468SPL, y *Avaya Toll Fraud and Security Handbook*, 555-025-600.

Queremos saber su opinión

Háganos saber lo que piensa o no le gusta de esta publicación. Aunque no podemos responder personalmente a todas sus inquietudes, nos comprometemos a darle la atención que se merecen. Sus sugerencias harán que esta publicación sea más útil para todos.

Escriba a:	Avaya Product Documentation Group Room B3-H13 1300 W. 120th Avenue Denver, CO 80234 EE.UU.
Envíe su fax al:	+1 303 538 1741
Envíe su correo electrónico a:	document@avaya.com

Modo de obtener esta publicación en la web

Si tiene acceso a Internet, puede visualizar y descargar la última versión de la publicación *Referencia rápida para la administración básica de Avaya Communication Manager*. Para ver esta publicación, se requiere tener una copia de Acrobat Reader.

Nota:
Si no tiene el Acrobat Reader, puede obtener una copia gratuita en http://www.adobe.com.

Para obtener la última versión de esta publicación:

1. Vaya al sitio web de soporte al cliente de Avaya en http://www.avaya.com/support/.
2. Haga clic en el cuadro de texto **Search**.
3. Escriba **03-300363ES-CALA** (el número del documento) y haga clic en el botón de flecha.

Modo de pedir más copias

Comuníquese al:	Avaya Publications Center Voz: +1-800-457-1235 ó +1-207-866-6701 Fax: +1-800-457-1764 ó +1-207-626-7269
Escriba a:	Globalware Solutions Attn: Avaya Account Management 200 Ward Hill Avenue Haverhill, MA 01835 EE.UU.
Correo electrónico:	totalware@gwsmail.com
Pedido:	Documento Nº. 03-300363ES-CALA, Edición 2, Junio 2005

Si lo desea, podemos incluirlo en una lista de pedidos para que reciba automáticamente las versiones actualizadas de esta publicación. Para más información y para recibir las versiones futuras de esta publicación, póngase en contacto con el Centro de publicaciones de Avaya.

Modo de obtener ayuda

Si necesita ayuda adicional, vaya al sitio web de soporte al cliente de Avaya en http://www.avaya.com/support/.

- En los Estados Unidos, haga clic en el vínculo **Escalation Contacts** ubicado en el encabezado **Contact Support**. Luego, haga clic en el vínculo apropiado para el tipo de soporte que necesita.
- Fuera de los Estados Unidos, haga clic en el vínculo **Escalation Contacts** ubicado en el encabezado **Contact Support**. Luego haga clic en **International Services**, que incluye los números de teléfono de los Centros de excelencia internacionales.

También se puede acceder a los siguientes servicios en los Estados Unidos. Quizá deba adquirir un contrato de servicio ampliado para usar algunos de estos servicios. Contáctese con el agente autorizado Avaya para obtener más ayuda o formular preguntas.

Línea de asistencia telefónica de Avaya Communication Manager (para asistencia en lo relacionado con la administración de funciones y aplicaciones del sistema)	+1 800 225 7585
Línea de apoyo del centro nacional de atención al cliente de Avaya (para asistencia en lo relacionado con mantenimiento y reparación)	+1 800 242 2121
Avaya Toll Fraud Intervention (Intervención de Avaya en caso de fraude telefónico)	+1 800 643 2353
Avaya Corporate Security (Seguridad Corporativa de Avaya)	+1 800 822 9009

1: Introducción

Esta sección contiene una descripción breve de un sistema que ejecuta Avaya Communication Manager. También explica la forma de ingresar al sistema de comunicación, cambiar la fecha y la hora, guardar cambios y salir del sistema.

Descripción general de Avaya Communication Manager

Avaya Communication Manager organiza y enruta transmisiones de voz, datos, imágenes y video. El sistema se puede conectar a canales de comunicación que transmiten señales de voz y de datos entre el sistema telefónico y una oficina central, y a otra redes públicas y privadas. La figura Ejemplo de sistema que ejecuta Avaya Communication Manager en la página 24 muestra las conexiones típicas del sistema, los paquetes del software y el hardware adicional.

Para ver información más detallada y una descripción exhaustiva de Communication Manager, remítase a la publicación *Descripción general de Avaya Communication Manager*, 03-300468ES-CALA.

Nota:
Su equipo puede ser diferente al que aparece ilustrado en la figura.

Figura 1: Ejemplo de sistema que ejecuta Avaya Communication Manager

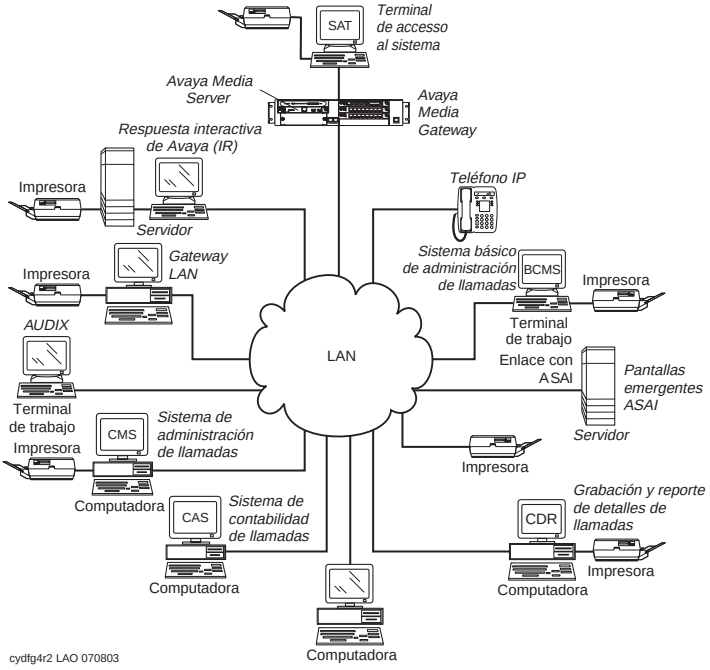

Sistema en el que se ejecuta Avaya Communication Manager

Es posible que el sistema que ejecuta Communication Manager tenga todos o algunos de los siguientes componentes:

- Respuesta interactiva de Avaya (IR) — responde a la información hablada

- Terminal de acceso al sistema (SAT) — permite la conexión remota para propósitos de administración y generación de reportes
- Sistema básico de administración de llamadas (BCMS) — recopila información e imprime reportes sobre el rendimiento del centro de llamadas
- ASAI — permite la integración entre las computadoras adjuntas y los sistemas que ejecuta Communication Manager
- Grabación de detalles de llamadas (CDR) — recopila, almacena, filtra e imprime los registros sobre las llamadas realizadas por el sistema
- Message Manager — acceso al procesamiento de voz AUDIX en una computadora personal
- Computadora con software de emulación de terminal — permite la administración remota del sistema desde una computadora personal
- Sistema de contabilidad de llamadas (CAS) — en la industria hotelera, emplea los registros de las llamadas para crear reportes de facturación
- Sistema de administración de llamadas (CMS) — recopila información e imprime reportes sobre los centros de telemarketing
- Terminal de trabajo AUDIX — permite administrar el correo de voz
- Gateway/impresora del sistema LAN — permite la conexión con la impresora del sistema y el servidor de la red de área local

Tipos de teléfono

Su sistema puede tener una combinación de tipos de teléfono administrados como teléfonos de usuario. A medida que se realicen cambios al sistema, se requiere saber si cada teléfono es analógico, digital, híbrido, ISDN o IP.

Para ver una lista de tipos de teléfono y la manera en que deben administrarse, remitirse a la sección “Station” (Terminal) de la *Administrator Guide for Avaya Communication Manager,* 03-300509.

Nota:
Avaya no soporta más algunos de los modelos de teléfonos más antiguos.

Acceso al sistema

Para administrar el sistema de comunicación primero hay que ingresar al mismo. Para ingresar al sistema se requiere saber:

- el código de ingreso y la contraseña
- el tipo de terminal o el programa de emulación de terminales que se está usando

Como medida de precaución contra el ingreso desautorizado de personas al sistema, se recomienda cambiar la contraseña por lo menos una vez al mes. Para obtener información sobre la forma de cambiar la contraseña o de crear códigos de ingreso, consulte Asignación y cambio de usuarios en la página 120.

Ingreso al sistema

Nota:
Si su sistema requiere procedimientos del Access Security Gateway, consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager,* 03-300509, para obtener más información.

Para ingresar:

1. Cuando se le indique (Figura 1: Pantalla de terminal para ingresar en la página 27), digite la identificación del código de ingreso. Oprima **Enter**.

   El sistema le indica que introduzca la contraseña.

2. Digite la contraseña. Oprima **Enter**.

   La contraseña no aparece en la pantalla. Asegúrese de mantener en secreto su contraseña.

   El sistema solicita el tipo de terminal. (El tipo de terminal indicado entre corchetes es la terminal por omisión.)

Figura 2: Pantalla de terminal para ingresar

```
Login:
Password:

System: XXXXXX        Software Version: xxxxxxxxxxxx

Terminal Type: (513, 715, 4410, 4425, VT220): [513]
```

3. Oprima **Enter** si está usando la terminal asignada por omisión. De lo contrario, ingrese el tipo de terminal. Oprima **Enter**.

Una vez que ingresa, aparece en el sistema la palabra **Command**. El sistema está listo para aceptar un comando nuevo.

Ajuste de la fecha y la hora

La fecha y la hora del sistema deben actualizarse en los años bisiestos o cuando se produce el cambio de hora de verano. Si la fecha y la hora están correctas, los registros correspondientes también lo estarán.

Nota:
El cambio de la fecha y la hora puede modificar los datos de la Grabación de detalles de llamadas (CDR) en 9 horas y 59 minutos. Por consiguiente, la fecha y la hora se deben cambiar fuera de las horas de oficina.

Para cambiar la fecha y la hora del sistema:

1. Digite **`set time`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Date and Time** (Figura 1: Pantalla Date and Time (Fecha y hora) en la página 28).

Figura 3: Pantalla Date and Time (Fecha y hora)

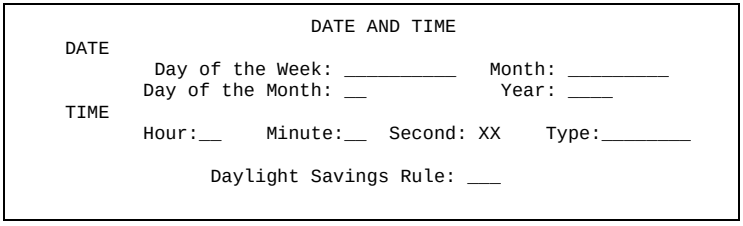

2. Complete los campos correspondientes.

   Introduzca la hora en formato de 24 horas. Por ejemplo, para 2:00 p.m. (14:00) digite **14**. No intente actualizar el campo **Second** porque vuelve automáticamente a **0** al oprimir la tecla **Enter**.

3. Oprima **Enter** para guardar los cambios.
4. Digite **`display time`**. Oprima **Enter** para comprobar los nuevos valores de la nueva fecha y hora.

Nota:
Al cambiar la fecha y la hora, algunos teléfonos de pantalla no se actualizan automáticamente. Si éste fuera el caso, solicite a los usuarios que opriman el botón de fecha/hora (date/time) de su teléfono para que se produzca la actualización correspondiente.

Para más información sobre configuración de la fecha y la hora en el sistema, consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509.

Almacenamiento de cambios

Hay dos métodos para almacenar los cambios hechos al sistema: almacenamiento temporal y respaldo permanente.

Almacenamiento temporal

Mientras se está trabajando con el sistema, los cambios hechos a la memoria del sistema se consideran temporales. Estos cambios se pierden si se produce un corte eléctrico antes de almacenarlos de manera permanente (o de realizar el respaldo).

1. Oprima **Enter** para guardar los cambios hechos en una pantalla.

   Cuando oprima **Enter**, aparece el mensaje "**command successfully completed**" y el cursor regresa a la indicación de comando.

Respaldo permanente

El procedimiento de respaldo permanente copia los cambios de la memoria del sistema en una tarjeta (que también se denomina Flash Card), un disco o una cinta. Las copias de respaldo pueden realizarse manualmente o se puede administrar el sistema para que las realice automáticamente cada 24 horas.

Nota:
Para determinar si el sistema realiza automáticamente las copias de respaldo, digite **`display system-parameters maintenance`** y observe si dicho proceso ha sido programado.

Siempre que realice varios cambios importantes, haga una copia de respaldo manual en caso de que se produzca un corte eléctrico antes de la siguiente copia de respaldo.

Para crear una copia de respaldo:

1. Compruebe si la tarjeta o la cinta de respaldo está en su lugar.
2. Revise el panel de alarmas y desactive las alarmas que estén activadas en el sistema.
3. Digite **`save translation`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Save Translation** (Figura 1: Pantalla Save Translation (Guardar configuración) en la página 31).

   El proceso de almacenamiento puede durar hasta 10 minutos. El sistema no se puede administrar cuando el proceso de almacenamiento está en curso.

   Si aparece un mensaje de error en el campo **Command Completion Status**, borre el error y repita el proceso de almacenamiento.

Figura 4: Pantalla Save Translation (Guardar configuración)

```
                SAVE TRANSLATION

Processor   Command Completion Status        Error Code
SPE_A             Success                      0
```

Se recomienda tener al menos dos respaldos. Se puede realizar el respaldo en una segunda tarjeta o copiar manualmente el respaldo automático usando el comando de respaldo (si el sistema lo permite). Se recomienda mantener esta segunda (o tercera) copia de respaldo fuera de las instalaciones para preservarla en caso de catástrofes o fallas del sistema.

Para más información sobre la realización de copias de respaldo del sistema, consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509.

Almacenamiento de anuncios

Los anuncios se pueden guardar sólo cuando el sistema dispone de una tarjeta de anuncios integrados y éstos se han administrado.

Para mayor información sobre anuncios de voz a través de LAN (VAL) y VAL Manager, consulte la publicación *Referencia rápida para la administración avanzada de Avaya Communication Manager*, 03-300364ES-CALA.

Cuando se cambia un anuncio grabado y el sistema dispone de una tarjeta TN750C, el sistema guarda automáticamente los cambios en la memoria “FLASH” de la tarjeta.

Si el sistema tiene una tarjeta TN750 o TN750B, se requerirá guardar manualmente los anuncios grabados en el sistema.

1. Digite **`save announcements`**. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

   Este proceso puede durar hasta 40 minutos. El sistema no se puede administrar mientras está guardando los anuncios.

Nota:
Si el sistema tiene una tarjeta TN750B y una TN750C, guarde los anuncios en la ranura que corresponde a la tarjeta TN750B.

Para mayor información sobre la manera de guardar anuncios, consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509.

Salida del sistema

Por razones de seguridad, se debe salir del sistema antes de abandonar la terminal.

1. Para salir del sistema, digite **`logoff`**. Oprima **Enter**.

   Es posible que aparezca una pantalla de seguridad que indica al usuario si tiene administradas las funciones Remote Access (Acceso remoto), Facility Test (Prueba de sistema) o Busied Out (Poner en modo ocupado). Se pueden desactivar estas funciones antes de salir del sistema. Para más información sobre estas funciones, consulte la publicación *Referencia rápida para el diagnóstico básico de Avaya Communication Manager* , 03-300365ES-CALA.

   Esta pantalla también indica si hay alarmas mayores o menores activas que deben ser desactivadas antes de finalizar la sesión.

2. Digite **y**. Oprima **Enter** para proceder con la salida del sistema.

Si se emplea un software de emulación de terminales para administrar el sistema, se debe salir del sistema y de la aplicación de emulación para poder alternar o cambiar a otro paquete de software.

2: Planificación del sistema

Esta sección facilita información básica de todo el sistema. También explica la manera de leer y emplear el plan de marcación y muestra la forma de realizar cambios sencillos como agregar rangos de extensiones. Esta sección también explica la manera de asignar códigos de acceso a función.

¿Qué es el plan de marcación?

El plan de marcación le indica al sistema la manera de interpretar los dígitos marcados. Por ejemplo, si en su sistema se marca el 9 para acceder a una línea externa, es el plan de marcación el que le dice al sistema que localice una troncal externa cuando la cadena marcada empiece con 9.

El plan de marcación también le indica al sistema el número de dígitos que debe anticipar para determinadas llamadas. Por ejemplo, el plan de marcación puede indicar que todas las extensiones internas son números de 4 dígitos y que comienza con 1 ó 2.

Nota:
En esta publicación, generalmente no explicamos cada pantalla tan a fondo como el plan de marcación. Sin embargo, esta pantalla sirve de base para prácticamente todo en el sistema y, por consiguiente, deseamos asegurarnos de que entienda claramente la manera de leer y de actualizar el plan de marcación. Las pantallas que se muestran pueden no coincidir exactamente con las de su sistema.

- Si el sistema ejecuta Communication Manager, vea Planes de marcación con Avaya Communication Manager en la página 34.
- Si el sistema ejecuta la versión de software de Avaya R10 o anterior, vea Planes de marcación con software Avaya, versión R10 o anterior en la página 42.
- Si necesita más información, consulte *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509.

Planes de marcación con Avaya Communication Manager

El software Communication Manager le permite crear el plan de marcación usando entre tres y siete dígitos.

Nota:
Si el sistema ejecuta la versión de software de Avaya R10 o anterior, vea Planes de marcación con software Avaya, versión R10 o anterior en la página 42.

Veamos un ejemplo de un plan de marcación para comprender cómo debe leer el plan de marcación de su sistema. La siguiente figura corresponde a un plan de marcación sencillo.

Visualización del plan de marcación

Le podrá resultar útil observar e interpretar su propio plan de marcación. Para visualizar el plan de marcación del sistema:

1. Digite **`display dialplan analysis`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Dial Plan Analysis Table** (Figura 5: Pantalla de Dial Plan Analysis Table (Tabla de análisis del plan de marcación) en la página 35).

Figura 5: Pantalla de Dial Plan Analysis Table (Tabla de análisis del plan de marcación)

```
                    DIAL PLAN ANALYSIS TABLE
                                                  Percent Full: 9

 Dialed  Total   Call   Dialed  Total   Call   Dialed  Total   Call
 String  Length  Type   String  Length  Type   String  Length  Type
   0       1     attd     __      _     _____   __      _     _____
   1       3     dac      __      _     _____   __      _     _____
   21      2     fac      __      _     _____   __      _     _____
   3       1     aar      __      _     _____   __      _     _____
   3       4     ext      __      _     _____   __      _     _____
   4       1     ars      __      _     _____   __      _     _____
   4       5     ext      __      _     _____   __      _     _____
   5       7     ext      __      _     _____   __      _     _____
   6       7     ext      __      _     _____   __      _     _____
   8       1     fac      __      _     _____   __      _     _____
   9       5     ext      __      _     _____   __      _     _____
   *       3     fac      __      _     _____   __      _     _____
   #       3     fac      __      _     _____   __      _     _____
```

El conjunto de tres columnas indica la longitud de la cadena marcada según cada tipo de llamada. Por ejemplo, en este plan de marcación, cuando el usuario marca un número de 7 dígitos que empieza con 5, está marcando una extensión.

La tercera columna puede contener cualquiera de los siguientes tipos de llamada:

- Operadora (attd) — Define cómo los usuarios deben llamar a la operadora. Los números de acceso a la operadora pueden ser cualquiera de 0 a 9 y sólo deben contener uno o dos dígitos. En la ilustración de nuestro ejemplo, el sistema llama a una operadora cuando los usuarios marcan 0.

  Si se usa el campo **Attendant Access Code** de la pantalla **Feature Access Code (FAC)**, no se puede hacer una entrada "attd". Para más información, consulte Planes de marcación de sitios múltiples en la página 40, y *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509.

- Enrutamiento alterno automático (aar) — Se usa para enrutar las llamadas de la empresa a través de una red privada propia.

Nota:
Para poder usar este tipo de llamada en su plan de marcación, debe estar activada la función **ARS/AAR Dialing without FAC** (Marcación ARS/AAR sin FAC). Para verificar si está activada, use el comando **`display system-parameters customer-options`**.

Cuando se marcan los dígitos de Call Type **aar**, tan pronto alcanzan la longitud administrada, se los trata como si se hubiera marcado un código de acceso a función (FAC) AAR. El control se transfiere y los dígitos se enrutan de acuerdo a las pantallas AAR Analysis y Digit Conversion (Análisis y conversión de dígitos AAR).

En nuestro ejemplo, las extensiones de **3xxx** no se pueden marcar directamente. Toda vez que un usuario marque el primer dígito de **3**, el sistema interpreta inmediatamente la cadena marcada como cadena AAR y transfiere el control a la función AAR.

Sólo se puede acceder a las extensiones de **3xxx** usando la conversión de dígitos AAR. Es decir, se debe marcar un número AAR más largo, del cual la conversión de dígitos AAR elimina los dígitos delanteros para formar un número de la pantalla **3xxx**.

- Selección automática de ruta (ars) — Se usa para enrutar las llamadas que van fuera de la empresa a través de redes públicas. La función ARS también se usa para enrutar las llamadas a puntos remotos de la empresa cuando no se dispone de una red privada.

Nota:
Para poder usar este tipo de llamada en su plan de marcación, debe estar activada la función **ARS/AAR Dialing Without FAC** (Marcación ARS/AAR sin FAC). Para verificar si está activada, use el comando **`display system-parameters customer-options`**.

Cuando se marcan los dígitos de Call Type **ars**, tan pronto alcanzan la longitud administrada, se los trata como si se hubiera marcado un código de acceso a función (FAC) ARS. El control se transfiere y los dígitos se enrutan de acuerdo a las pantallas ARS Analysis y Digit Conversion (Análisis y conversión de dígitos AAR).

En nuestro ejemplo, las extensiones de **4xxxx** no se pueden marcar directamente. Toda vez que un usuario marque el primer dígito de **4**, el sistema interpreta inmediatamente la cadena marcada como cadena ARS y transfiere el control a la función ARS.

Sólo se puede acceder a las extensiones de **4xxxx** usando la conversión de dígitos ARS. Es decir, se debe marcar un número ARS más largo, del cual la conversión de dígitos ARS elimina los dígitos delanteros para formar un número de la pantalla **4xxxx**.

Vea Conceptos básicos del análisis ARS en la página 102 para más información al respecto.

- Códigos de acceso a marcación (dac) — Permiten usar los códigos de acceso a troncales (ac) y los códigos de acceso a función (fac) en el mismo rango. Por ejemplo, se podría definir el grupo 100–199 para los dac, lo que permitiría usar los fac y los tac en dicho rango. Los códigos de acceso a marcación pueden comenzar con cualquier número entre 1 y 9 y pueden tener hasta 4 dígitos. El primer dígito puede ser también * y #. En la ilustración de nuestro ejemplo, los códigos de acceso a marcación comienzan con 1 y deben ser de 3 dígitos de longitud, de modo que esta compañía puede tener un código de acceso a función configurado en 133 y un código de acceso a troncal asignado a 134.
- Extensiones (ext) — Define los rangos de extensiones que pueden usarse en el sistema. En el ejemplo, las extensiones deben estar en los rangos: 3000–3999, 40000–49999, 5000000–5999999, 6000000–6999999 y 90000–99999.
- Códigos de acceso a función (fac) — Los fac pueden ser cualquier número de 1 a 9 y contener hasta 4 dígitos. Se pueden usar * o #, pero sólo como primer dígito. En el ejemplo, esta empresa puede usar *31 para activar una función y #31 para desactivar la misma función. El ejemplo también muestra que uno de los fac puede ser 8 (el primer dígito es 8 y sólo tiene un dígito de longitud).

Modificación del plan de marcación

El plan de marcación se puede modificar fácilmente. Por ejemplo, vamos a agregar al plan de marcación un nuevo rango de códigos de acceso a marcación. Queremos poder asignar códigos fac y tac en el rango de 700–799.

1. Digite **`change dialplan analysis`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Dial Plan Analysis Table** (Figura 5: Pantalla de Dial Plan Analysis Table (Tabla de análisis del plan de marcación) en la página 35).

2. Desplace el cursor hasta la siguiente fila disponible.
3. Digite **7** en la primera columna.
4. Digite **3** en la segunda columna.
5. Digite **dac** en la tercera columna.
6. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Adición de rangos de extensiones al plan de marcación

A medida que aumenten sus necesidades, será necesario crear nuevos grupos de extensiones. Para poder asignar una extensión a un teléfono, dicha extensión debe pertenecer a un rango que esté definido en el plan de marcación. Agreguemos un grupo de extensiones nuevas que comienzan con 8 y tienen 6 dígitos (800000–899999).

Para agregar este grupo de extensiones al plan de marcación:

1. Digite **`change dialplan analysis`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Dial Plan Analysis Table** (Figura 5: Pantalla de Dial Plan Analysis Table (Tabla de análisis del plan de marcación) en la página 35).
2. Desplace el cursor hasta la siguiente fila disponible.
3. Digite **8** en la primera columna.
4. Digite **6** en la segunda columna.
5. Digite **ext** en la tercera columna.
6. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Adición de códigos de acceso a función en el plan de marcación

A medida que cambian sus necesidades, puede ir agregando al sistema nuevos grupos de códigos de acceso a función. Antes de asignar un fac a la pantalla **Feature Access Code (FAC)**, los fac deben cumplir con lo especificado en el plan de marcación.

En el ejemplo, para poder asignar un fac de 33 al último número marcado, primero debe agregar al plan de marcación un nuevo rango de códigos de acceso a función.

Para añadir el rango de fac comprendido entre 30–39:

1. Digite **`change dialplan analysis`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Dial Plan Analysis Table** (Figura 5: Pantalla de Dial Plan Analysis Table (Tabla de análisis del plan de marcación) en la página 35).
2. Desplace el cursor hasta la siguiente fila disponible.
3. Digite **3** en la primera columna.
4. Digite **2** en la segunda columna.
5. Digite **fac** en la tercera columna.
6. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Planes de marcación de sitios múltiples

Cuando un cliente migra desde una red de múltiples nodos independientes a un único servidor distribuido cuyos gateways están distribuidos a lo largo de una red de datos, puede parecer inicialmente que varias funciones del plan de marcación ya no están disponibles.

La función de Plan de marcación de sitios múltiples preserva la exclusividad del plan de marcación para extensiones y operadoras que fueron provistos en una red de múltiples nodos independientes, pero parecen no estar disponibles cuando los clientes migran a un único servidor distribuido. Esta función está disponible con Communication Manager, versión 2.0.

Por ejemplo, en un centro de grandes almacenes con muchos sitios, cada sitio puede haber tendido su propio sistema con una red de múltiples nodos independientes. Se podría usar la misma extensión para representar un único departamento en todas las tiendas (la extensión 4567 podría ser el departamento de equipajes). Si el cliente migra a un único servidor diferencial, los usuarios no podrán marcar 4567 para comunicarse con el departamento de equipajes de su tienda. En cambio, deberán marcar la extensión completa para conectarse con el departamento apropiado.

En lugar de tener que marcar una extensión completa, la función de Plan de marcación de sitios múltiples permite al usuario marcar una versión abreviada de la extensión. Por ejemplo, los clientes pueden seguir marcando 4567 en lugar de marcar 123-4567.

Communication Manager toma el prefijo del sitio y agrega los dígitos delante del número marcado. El sistema analiza la cadena marcada y enruta la llamada según haya sido administrada en la pantalla **Dial Plan Parameters** (Parámetros del plan de marcación).

Requisitos esenciales

Para poder administrar la función de Plan de marcación de sitios múltiples, el campo **Multiple Locations** de la pantalla **Optional Features** debe estar establecido en **y**.

Para verificar si el campo **Multiple Locations** está establecido en **y**:

1. Digite **`display system-parameters customer-options`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Optional Features**.

2. Haga clic en **Next** hasta que localice el campo **Multiple Locations**.
   - Si el campo **Multiple Locations** está establecido en **y**, el sistema está configurado para la función Plan de marcación de múltiples sitios.
   - Si elcampo **Multiple Locations** está establecido en **n**, el sistema no está configurado para la función Plan de marcación de múltiples sitios. Póngase en contacto con su representante de Avaya.

Para una explicación más detallada de esta función y de las pantallas necesarias, consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509.

Planes de marcación con software Avaya, versión R10 o anterior

Nota:
Si el sistema ejecuta Avaya Communication Manager, consulte Planes de marcación con Avaya Communication Manager en la página 34.

Veamos un ejemplo de un plan de marcación para comprender cómo debe leer el plan de marcación de su sistema. La siguiente figura corresponde a un plan de marcación sencillo.

Visualización del plan de marcación

Para visualizar el plan de marcación del sistema:

1. Digite **`display dialplan`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Dial Plan Record** (Figura 6: Pantalla Dial Plan Record (Registro del plan de marcación) en la página 43).

Figura 6: Pantalla Dial Plan Record (Registro del plan de marcación)

```
 display dialplan                                        Page 1 of 1
                          DIAL PLAN RECORD
                                                 Local Node Number:
                                                   ETA Node Number:
       Uniform Dialing Plan: 4-digit           ETA Routing Pattern:
  UDP Extension Search Order: local-extensions-first

FIRST DIGIT TABLE
First                                  Length
Digit   -1-       -2-       -3-        -4-       -5-       -6-
  1:  ________  ________  ________  ext_____  ________  ________
  2:  ________  ________  ________  ext_____  ________  ________
  3:  aar_____  ________  ________  ext_____  ________  ________
  4:  ars_____  ________  ________  ________  ext_____  ________
  5:  ________  ________  ________  ext_____  ________  ________
  6:  ________  ________  dac_____  ________  ________  ________
  7:  ________  ________  ________  ________  ________  ________
  8:  ________  ________  ________  ________  ________  ________
  9:  fac_____  ________  ________  ________  ________  ________
  0:  attd____  ________  ________  ________  ________  ________
  *:  ________  ________  fac_____  ________  ________  ________
  #:  ________  ________  fac_____  ________  ________  ________
```

En la mitad inferior de la pantalla **Dial Plan Record** puede verse el área de la tabla **First Digit Table** (Tabla del primer dígito). Esta tabla define el plan de marcación del sistema.

Las filas en el área de la **First Digit Table** indican lo que realiza el sistema cuando se marca el primer dígito. Las columnas indican la longitud de la cadena marcada según cada tipo de llamada. Por ejemplo, en este plan de marcación, cuando el usuario marca un número de 4 dígitos que empieza con 2, está marcando una extensión.

El área **First Digit Table** puede tener cualquiera de los siguientes tipos de llamadas:

- Operadora (attd) — Define cómo los usuarios deben llamar a la operadora. Los números de acceso a la operadora (Attd) pueden ser cualquiera de 0 a 9 y sólo deben contener uno o dos dígitos. En la ilustración de nuestro ejemplo, el sistema llama a una operadora cuando los usuarios marcan 0.
- Enrutamiento alterno automático (aar) — Se usa para enrutar las llamadas de la empresa a través de una red privada propia.

Nota:

Para poder usar este tipo de llamada en su plan de marcación, la función ARS/AAR Dialing Without FAC (Marcación ARS/AAR sin FAC) debe establecerse en **y**. Para verificar si la función ARS/AAR Dialing Without FAC está establecida en **y**, utilice el comando **`display system-parameter customer-options`**.

Cuando se marcan los dígitos de Call Type **aar**, tan pronto alcanzan la longitud administrada, se los trata como si se hubiera marcado un código de acceso a función (FAC) AAR. El control se transfiere y los dígitos se enrutan de acuerdo a las pantallas AAR Analysis y Digit Conversion (Análisis y conversión de dígitos AAR).

En nuestro ejemplo, las extensiones de **3xxx** no se pueden marcar directamente. Toda vez que un usuario marque el primer dígito de **3**, el sistema interpreta inmediatamente la cadena marcada como cadena AAR y transfiere el control a la función AAR.

Sólo se puede acceder a las extensiones de **3xxx** usando la conversión de dígitos AAR. Es decir, se debe marcar un número AAR más largo, del cual la conversión de dígitos AAR elimina los dígitos delanteros para formar un número de la pantalla **3xxx**.

- Selección automática de ruta (ars) — Se usa para enrutar las llamadas que van fuera de la empresa a través de redes públicas. La función ARS también se usa para enrutar las llamadas a puntos remotos de la empresa cuando no se dispone de una red privada.

Nota:
Para poder usar este tipo de llamada en su plan de marcación, la función ARS/AAR Dialing Without FAC (Marcación ARS/AAR sin FAC) debe establecerse en **y**. Para verificar si la función ARS/AAR Dialing Without FAC está establecida en **y**, utilice el comando **`display system-parameter customer-options`**.

Cuando se marcan los dígitos de Call Type **ars**, tan pronto alcanzan la longitud administrada, se los trata como si se hubiera marcado un código de acceso a función (FAC) ARS. El control se transfiere y los dígitos se enrutan de acuerdo a las pantallas ARS Analysis y Digit Conversion (Análisis y conversión de dígitos AAR).

En nuestro ejemplo, las extensiones de **4xxxx** no se pueden marcar directamente. Toda vez que un usuario marque el primer dígito de **4**, el sistema interpreta inmediatamente la cadena marcada como cadena ARS y transfiere el control a la función ARS.

Sólo se puede acceder a las extensiones de **4xxxx** usando la conversión de dígitos ARS. Es decir, se debe marcar un número ARS más largo, del cual la conversión de dígitos ARS elimina los dígitos delanteros para formar un número de la pantalla **4xxxx**.

Vea Conceptos básicos del análisis ARS en la página 102 para más información al respecto.

- Códigos de acceso a marcación (dac) — Permiten usar los códigos de acceso a troncales (tac) y los códigos de acceso a función (fac) en el mismo rango. Por ejemplo, se podría definir el grupo 300–399 para los dac, lo que permitiría usar los fac y los tac en dicho rango. Los códigos de acceso a marcación pueden comenzar con cualquier número entre 1 y 9 y pueden tener hasta 4 dígitos. Se pueden usar * o #, pero sólo como primer dígito. En el ejemplo, los códigos de acceso a marcación comienzan con 6 y deben ser de 3 dígitos; por consiguiente, esta empresa puede tener un código de acceso a función que es 633 y un código de acceso a troncal que es 634.
- Extensiones (ext) — Define los rangos de extensiones que pueden usarse en el sistema. En el ejemplo, las extensiones deben estar en los rangos: 1000–1999, 2000–2999, 3000–3999, 40000–49999 y 5000–5999.
- Códigos de acceso a función (fac) únicamente — Los facs pueden ser cualquier número de 1 a 9 y contener hasta 4 dígitos. Se pueden usar * o #, pero sólo como primer dígito. En el ejemplo, esta empresa puede usar *31 para activar una función y #31 para desactivar la misma función. El ejemplo también muestra que uno de los fac puede ser 9 (el primer dígito es 9 y sólo tiene un dígito de longitud).
- Código de miscelánea (misc) — Estos códigos se usan cuando se desea tener varias clases de código que comiencen con el mismo dígito y sean de la misma longitud. El uso del Código de miscelánea exige la definición de una tabla del segundo dígito. En el ejemplo no aparece este código.

  Para información sobre la tabla del segundo dígito, consulte la publicación *DEFINITY Enterprise Communications Server Release 10 Administrator Guide*, 555-233-506, Edición 3.

Modificación del plan de marcación

El plan de marcación se puede modificar fácilmente. Por ejemplo, vamos a agregar al plan de marcación un nuevo rango de códigos de acceso a marcación. Queremos poder asignar códigos fac y tac en el rango de 700–799.

1. Digite **`change dialplan`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Dial Plan Record** (Figura 6: Pantalla Dial Plan Record (Registro del plan de marcación) en la página 43).

2. Desplace el cursor hasta la fila 7 de la columna 3.

   Este campo define lo que el sistema debe hacer cuando el usuario marque un número entre 700 y 799.

3. Digite **dac** en el campo seleccionado.

4. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Adición de rangos de extensiones al plan de marcación

A medida que aumenten sus necesidades, será necesario crear nuevos grupos de extensiones. Para poder asignar una extensión a un teléfono, dicha extensión debe pertenecer a un rango que esté definido en el plan de marcación.

Agreguemos un grupo de extensiones nuevas que comienzan con 8 y tienen 4 dígitos (8000–8999).

Para agregar este grupo de extensiones al plan de marcación:

1. Digite **`change dialplan`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Dial Plan Record** (Figura 6: Pantalla Dial Plan Record (Registro del plan de marcación) en la página 43).

2. Desplace el cursor hasta la fila 8 de la columna 4.
3. Digite **ext** en el campo seleccionado.
4. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Adición de códigos de acceso a función en el plan de marcación

A medida que cambian sus necesidades, puede ir agregando al sistema nuevos grupos de códigos de acceso a función. Antes de asignar un fac a la pantalla **Feature Access Code (FAC)**, el fac debe cumplir con lo especificado en el plan de marcación.

En el ejemplo, para poder asignar un fac de 77 al último número marcado, primero debe agregar al plan de marcación un nuevo rango de códigos de acceso a función.

Para añadir el rango de fac comprendido entre 70–79:

1. Digite **`change dialplan`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Dial Plan Record** (Figura 6: Pantalla Dial Plan Record (Registro del plan de marcación) en la página 43).
2. Desplace el cursor hasta la fila 7 de la columna 2.
3. Digite **fac** en el campo seleccionado.
4. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Cambio de códigos de acceso a función

A través de los códigos de acceso a función (FAC) los usuarios pueden activar y desactivar funciones desde sus teléfonos. Los usuarios que sepan cuál es el fac de una función no necesitan usar botones programados para poder usar la función correspondiente. Por ejemplo, si se le dice al usuario que el fac para acceder a la función Último número marcado es *33, éste puede volver a marcar un número telefónico introduciendo el fac, sin requerir un botón de Último número marcado en el teléfono.

Muchas funciones ya vienen con fac preprogramados. Puede usar estos códigos predeterminados o cambiarlos por códigos personalizados. En todo caso, todos los fac deben cumplir con lo establecido en el plan de marcación y deben ser exclusivos. Para más información sobre el plan de marcación, consulte ¿Qué es el plan de marcación? en la página 33.

Para cambiar el código de acceso a función de Estacionar llamada a *72:

1. Digite **`change feature-access-codes`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Feature Access Code (FAC)** (Figura 7: Pantalla Feature Access Code (FAC) (Código de acceso a función) en la página 50).

Figura 7: Pantalla Feature Access Code (FAC) (Código de acceso a función)

```
                          FEATURE ACCESS CODE (FAC)

         Abbreviated Dialing List1 Access Code: #01
         Abbreviated Dialing List2 Access Code: #02
         Abbreviated Dialing List3 Access Code: #03
Abbreviated Dial - Prgm Group List Access Code: #04
                      Announcement Access Code: #05
                       Answer Back Access Code: 179
      Auto Alternate Routing (AAR) Access Code: 8
    Auto Route Selection (ARS) - Access Code 1: *9 Access Code 2: *33
                Automatic Callback Activation: #55 Deactivation: *55
Call Forwarding Activation Busy/DA: #22    All: #44 Deactivation: *44
                         Call Park Access Code: *72
                       Call Pickup Access Code: #33
CAS Remote Hold/Answer Hold-Unhold Access Code: #06
                  CDR Account Code Access Code: #33
                        Change COR Access Code: *01
                   Change Coverage Access Code: #80

                  Data Origination Access Code: #09
                      Data Privacy Access Code: #10
              Directed Call Pickup Access Code: #11
```

2. Desplace el cursor hasta el campo **Call Park Access Code** (Código de acceso para estacionar llamadas).
3. Digite ***72** en el campo **Call Park Access Code** sobre el código anterior.
4. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

   Si trata de introducir un código que ya fue asignado a una función, el sistema le advierte que hay un código duplicado y no permite seguir hasta que cambie uno de los dos códigos.

Nota:
Si desea eliminar cualquier código de acceso a función, elimine el fac existente y deje el campo en blanco.

3: Administración de teléfonos

Esta sección explica la manera de añadir, intercambiar y eliminar teléfonos en el sistema. También contiene sugerencias útiles para personalizar su propio teléfono y proporcionarle los botones de función que necesite para llevar a cabo diferentes tareas de administración y resolución de problemas.

Nota:
Esta sección no trata la manera de administrar las consolas de operadora o IP Softphones. Si desea agregar o modificar una consola de operadora o un IP Softphone, consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509

Adición de teléfonos nuevos

¿Qué es lo primero que hay que hacer para añadir un teléfono nuevo al sistema? Para conectar un teléfono nuevo, se requiere hacer tres cosas:

- localizar un puerto libre
- conectar el puerto al campo cross-connect o al armario de terminación
- informar al sistema telefónico de lo que se está haciendo

Para poder determinar el puerto donde se va a conectar el teléfono nuevo, se requiere determinar el tipo de teléfono que se está instalando, los puertos que están libres y el lugar donde se va a instalar el teléfono.

Recopilación de la información necesaria

Recopile la siguiente información:

1. Determine si el teléfono es analógico, digital, ISDN, IP o híbrido.

   Esta información es necesaria para determinar el tipo de puerto que se requiere, puesto que debe corresponder con el tipo de teléfono. Si no conoce el tipo de teléfono que tiene, consulte la sección “Station” de la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager,* 03-300509, para obtener la lista de los tipos de teléfono y la forma en que se deben administrar.

   Nota:
   Avaya no soporta más algunos de los modelos de teléfonos más antiguos.

2. Anote el sitio, el número del conector y el número del cable.

   Puede encontrar esta información en el conector donde se desea instalar el teléfono, en los registros del sistema o se le puede solicitar al técnico responsable de la instalación física.

3. Visualice en la pantalla las tarjetas y los puertos —o los módulos de medios y puertos— que estén libres.

   Para que aparezca una lista de los puertos disponibles del sistema, digite **`list configuration stations`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **System Configuration** (Figura 8: Pantalla System Configuration (Configuración del sistema) en la página 53).

Nota:
Puesto que la información es ligeramente diferente para las distintas configuraciones del sistema, ciertas partes de este capítulo se dividen en dos grupos: **MCC1, SCC1, CMC1, G600 o G650 Media Gateways** y **G350 o G700 Media Gateways**.

Figura 8: Pantalla System Configuration (Configuración del sistema)

```
                        SYSTEM CONFIGURATION

Board                                                    Assigned Ports
Number     Board Type       Code       Vintage   u=unassigned t=tti p=psa

01A05      DIGITAL LINE     TN754B     000002      01 u  03 u  05 u  07 08
01A06      ANALOG LINE      TN742      000010      01 02 03 04 u  u  u  u
01B05      ANALOG LINE      TN746B     000008      u  u  u  u  u  u  u  u
                                                   u  u  u  u  u  u  u  u
01C04      ANALOG LINE      TN746B     000008      u  u  u  u  u  u  u  u
                                                   u  u  u  u  u  u  u  u
01C05      DIGITAL LINE     TN2224     000004      01 u  u  04 u  u  07 08
                                                   u  u  u  u  u  u  u  u

01C06      HYBRID LINE      TN762B     000004      01 02 P  P  P  P  P  P
01C09      MET LINE         TN735      000005      01 u  u  u  u  u  u  u
01C10      DIGITAL LINE     TN754      000004      u  u  u  u  u  u  u  u

001V2      DCP MM           MM712AP    HW02 FW005  u  u  u  u  u  u  u  u
001V3      ANA MM           MM711AP    HW03 FW016  u  u  u  u  u  u  u  u
```

La pantalla **System Configuration** muestra todas las tarjetas o módulos de medios del sistema que están disponibles para conectar teléfonos. En la pantalla aparece el número de la tarjeta, el tipo de tarjeta y el estado de los puertos de cada tarjeta.

4. Elija un puerto libre y registre su dirección de puerto.

   Los puertos libres o que no han sido asignados aparecen indicados por una ‘u’. Elija un puerto libre de un tipo de tarjeta que corresponda al tipo de teléfono (por ejemplo, el puerto de una tarjeta analógica para un teléfono analógico).

Todo teléfono debe tener una asignación de puerto válida que también se denomina dirección de puerto. La combinación del número de tarjeta y el número de puerto conforma la dirección de puerto.

MCC1, SCC1, CMC1, G600 o G650 Media Gateways:

Por consiguiente, para conectar un teléfono al puerto 3 de la tarjeta 01C05, la dirección de puerto es 01C0503 (01=gabinete, C=módulo, 05=ranura, 03=puerto).

G350 o G700 Media Gateways:

Por consiguiente, para conectar un teléfono al puerto 3 del módulo de medios MM711, la dirección de puerto es 001V303 (001=número del G700 Media Gateway, V3=ranura, 03=puerto).

Nota:

Cuando se quiera agregar varios teléfonos al mismo tiempo, es recomendable hacer una copia impresa de la pantalla **System Configuration**.

- Para imprimir la pantalla en una impresora conectada a la terminal del sistema, digite **`list configuration stations print`**. Oprima **Enter**.
- Para imprimir en la impresora del sistema que se usa para generar los reportes programados, digite **`list configuration stations schedule immediate`**. Oprima **Enter**.

5. Elija un número de extensión para el nuevo teléfono. Anote en el registro correspondiente el puerto y la extensión elegidos.

   La extensión elegida no debe estar asignada y debe cumplir con lo especificado en el plan de marcación. También debe determinarse si el usuario necesita una extensión que se pueda marcar directamente (DID) o una a la que se pueda acceder a través de un número telefónico central.

Conexión física del teléfono

Una vez recopilada toda la información, se puede realizar la conexión física del puerto al campo cross-connect.

Si cuenta con un representante de Avaya o un técnico de planta que se encarga de realizar las conexiones físicas, infórmele que todo está preparado para agregar el teléfono al sistema. Si desea que Avaya instale las conexiones correspondientes, llame a su representante Avaya y solicite el servicio.

Si usted mismo es el responsable de realizar las conexiones y tiene alguna duda sobre la manera de conectar el puerto al campo cross-connect, consulte la guía de instalación del sistema. Una vez realizadas las conexiones, hay que configurar el sistema para que reconozca al teléfono nuevo.

Manera de completar las pantallas de terminal

La información que se introduce en la pantalla **Station** (Terminal) le informa al sistema que el teléfono existe y le indica cuáles son las funciones que deben estar habilitadas en el teléfono.

Para acceder a la pantalla **Station** del teléfono nuevo:

1. Digite **`add station`** ***n***, donde ***n*** corresponde a la extensión para el teléfono nuevo. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Station** (Figura 9: Pantalla Station (Terminal) en la página 56). El número de la extensión y algunos valores de campo por omisión aparecen en la pantalla. Por ejemplo, la siguiente pantalla corresponde a un nuevo teléfono en la extensión 2345.

   Compruebe que la extensión cumple con las especificaciones del plan de marcación. También puede usarse el comando **`add station next`** para agregar un teléfono a la siguiente extensión disponible.

Figura 9: Pantalla Station (Terminal)

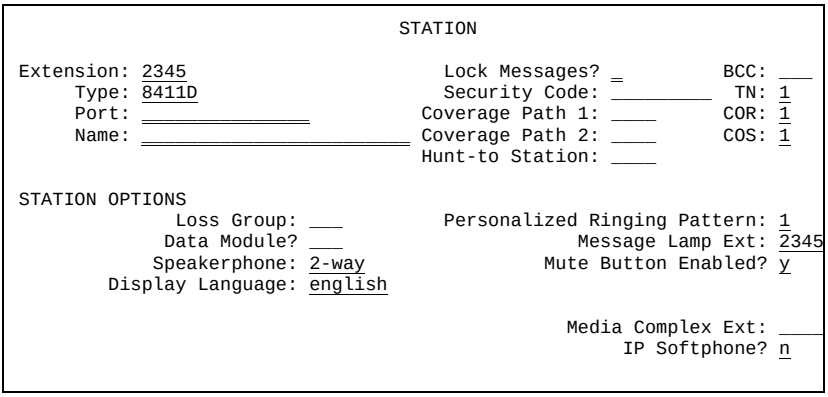

2. Digite el número de modelo del teléfono en el campo **Type**.

   Por ejemplo, para instalar un teléfono 8411D, digite **8411D** en el campo **Type**. Tenga en cuenta que los campos que aparecen en la pantalla pueden cambiar según el modelo del teléfono que se quiera agregar.

3. Digite la dirección de puerto en el campo **Port**.

4. Digite un nombre con el que se pueda asociar este teléfono en el campo **Name**.

   El nombre que se introduzca aparece en los teléfonos a los que se llama que tienen funciones de visualización de mensajes. Además, algunas aplicaciones de manejo de mensajes recomiendan introducir el nombre del usuario (primero el apellido) y el número de extensión para identificar el teléfono.

5. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Para cambiar la información de este nuevo teléfono, por ejemplo para asignar rutas de cobertura o botones de función, digite **change station n**, donde ***n*** corresponde a la extensión del nuevo teléfono. Oprima **Enter**.

Uso de plantillas de terminal para añadir teléfonos

Una manera rápida de añadir teléfonos consiste en copiar la información de un teléfono que ya existe y modificarla para cada teléfono nuevo. Por ejemplo, se puede configurar un teléfono que servirá como plantilla para todo un grupo de trabajo. A continuación, se duplica la plantilla de la pantalla **Station** para añadir las otras extensiones al grupo.

Tenga en cuenta que sólo se pueden duplicar los teléfonos que son del mismo modelo. El comando de duplicación copia la configuración de todas las funciones del teléfono que sirve como plantilla en los teléfonos nuevos.

Para duplicar un teléfono existente utilizando una plantilla:

1. Digite **`display station`** ***n***, donde ***n*** es la extensión de la pantalla **Station** que desea duplicar para usar como plantilla. Oprima **Enter.** Compruebe que la extensión es efectivamente la que se quiere duplicar.
2. Oprima **Cancel** para regresar a la indicación de comandos.
3. Digite **`duplicate station`** ***n***, donde ***n*** corresponde a la extensión que se quiere duplicar. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla duplicada **STATION** en blanco (Figura 10: Pantalla Station (duplicada) en la página 58).

Figura 10: Pantalla Station (duplicada)

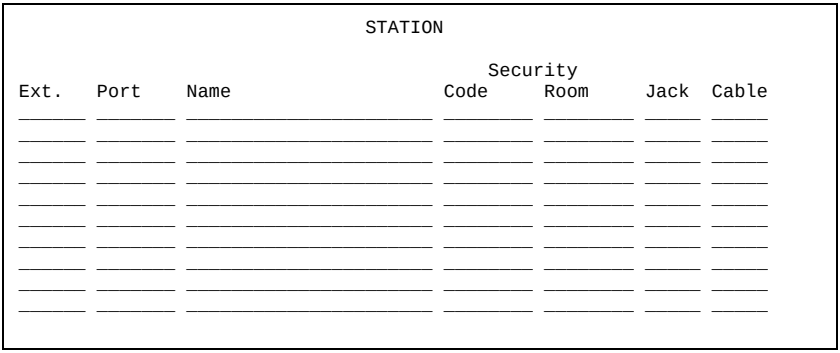

```
                                STATION

                                                  Security
Ext.    Port     Name                      Code     Room      Jack  Cable
_______ _______  ________________________  _______  ________  ____  _____
_______ _______  ________________________  _______  ________  ____  _____
_______ _______  ________________________  _______  ________  ____  _____
_______ _______  ________________________  _______  ________  ____  _____
_______ _______  ________________________  _______  ________  ____  _____
_______ _______  ________________________  _______  ________  ____  _____
_______ _______  ________________________  _______  ________  ____  _____
_______ _______  ________________________  _______  ________  ____  _____
_______ _______  ________________________  _______  ________  ____  _____
_______ _______  ________________________  _______  ________  ____  _____
```

4. Digite la extensión, la dirección de puerto y el nombre de todos los teléfonos que desea agregar.

   Los campos restantes son opcionales. Se pueden completar en cualquier momento.

5. Oprima **Enter** para guardar los cambios en la memoria del sistema.

Para cambiar la información de estos teléfonos, por ejemplo para asignar rutas de cobertura o botones de función, digite **change station n**, donde ***n*** corresponde a la extensión del teléfono que desea modificar. Oprima **Enter**.

Uso de alias

No todos los modelos de teléfono tienen en el sistema una pantalla **Station** única. En estos casos un número de modelo disponible se puede usar como “alias” de otro. Cuando se requiera agregar un tipo de teléfono que el sistema no reconoce o acepta, use un alias.

Por ejemplo, puede ser necesario instalar un modelo de teléfono más moderno que el sistema. En este caso, se puede usar el tipo de modelo disponible que más se asemeje a las funciones de su teléfono. Puede remitirse al manual del teléfono para determinar el alias a utilizar. Si el manual no contiene dicha información, póngase en contacto con la línea de ayuda de Communication Manager y solicite el alias apropiado.

Por ejemplo, crearemos dos alias: uno para agregar un nuevo teléfono 6220 y otro para agregar módems al sistema.

1. Consulte el manual del teléfono nuevo para determinar el alias correcto.

   En el ejemplo, encontramos que el 6220 debe administrarse en un sistema más antiguo como un teléfono 2500.

2. Digite **`change alias station`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Alias Station** (Figura 11: Pantalla Alias Station (Terminal alias) en la página 59).

Figura 11: Pantalla Alias Station (Terminal alias)

```
                         ALIAS STATION

   Alias Set Type              Supported Set Type
      6220                        2500
      modem                       2500
      _____                       _____
      _____                       _____
      _____                       _____
      _____                       _____
      _____                       _____
      _____                       _____
      _____                       _____
      _____                       _____
      _____                       _____

'#' indicates previously aliased set type is now native
```

3. Digite **6220** en el campo **Alias Set Type** (Tipo de teléfono alias).

   Éste es el nombre o modelo del teléfono que no es compatible.

4. Digite **2500** en el campo **Supported Set Type** (Tipo de teléfono compatible).

   Éste es el nombre o modelo del teléfono que es compatible.

5. Digite **modem** en el segundo campo **Alias Set Type**.

   El equipo alias se puede llamar con cualquier nombre. Una vez definido el alias, se puede usar el equipo alias configurado en el campo **Type** del formulario **Station**.

6. Digite **2500** en el segundo campo **Supported Set Type**.

   La introducción de 2500 indica al sistema que estos modelos son dispositivos analógicos básicos.

7. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Ahora es posible seguir las instrucciones para agregar un nuevo teléfono (o un fax o módem). Communication Manager ahora reconoce el tipo nuevo (6220 o módem) que ingresó en el campo **Type**.

Configure los botones de función y de línea de llamada siguiendo las recomendaciones dadas en el manual de instrucciones del teléfono.

Nota:
Si requiere usar un alias para un teléfono, quizás no pueda tomar ventajas de todas las funciones del nuevo teléfono.

Adición o cambio de botones de función

Una vez agregado un teléfono al sistema, se puede usar la pantalla **Station** para cambiar la configuración del teléfono, por ejemplo para agregar o cambiar la asignación de los botones de función. El sistema permite asignar tareas o funciones a los botones programables. El administrador decide qué funciones se asignan a los diferentes teléfonos y a sus respectivos botones.

Nota:
Si los teléfonos son de la serie 6400, los usuarios pueden administrar algunos de sus propios botones de funciones. Para más información, consulte “Setting up Terminal Self Administration” (Configuración de la autoadministración de la terminal) en la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509.

Para asignar los botones de función:

1. Digite **`change station`** ***n***, donde ***n*** corresponde a la extensión del teléfono que desea modificar. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Station**.

2. Haga clic en **Next** hasta que localice los campos **Feature Button Assignment**.

   Algunos teléfonos tienen varios grupos de botones de función. Cerciórese de cambiar el botón correcto. Si no está seguro de la correspondencia entre los botones del teléfono y los campos de asignación de botones, consulte el manual del teléfono o la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509.

3. Coloque el cursor en el campo que desea cambiar.

4. Digite el nombre del botón que corresponde a la función que desea agregar.

   Para determinar los nombres de los botones de función, oprima **Help** o consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509.

5. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

En algunos teléfonos los botones tienen asignaciones por omisión. Por ejemplo, en la figura siguiente el teléfono 8411D tiene 12 botones programables que están configurados con valores por omisión. En este teléfono, las funciones Mensaje de petición de llamada (lwc) y Remisión de llamada (call-fwd) ya han sido asignadas.

Figura 12: Asignaciones por omisión de los botones programables en un teléfono 8411D

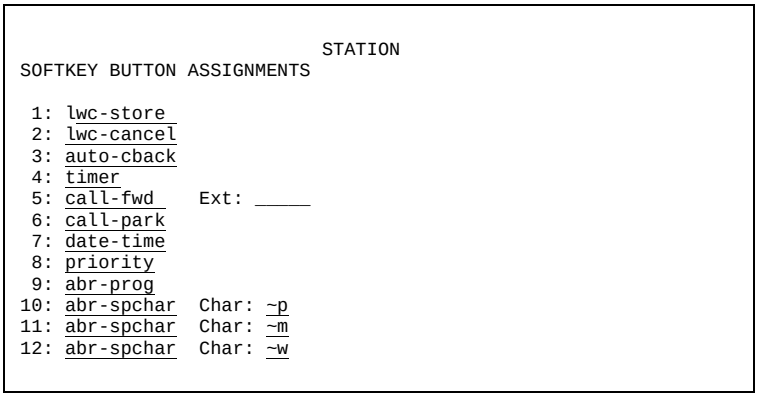

Siempre y cuando no se use el alias, se pueden asignar fácilmente diferentes funciones a estos botones, según se requiera.

Cuando se usa el alias, no se puede cambiar lo asignado al botón programable. El sistema permite cambiar las asignaciones de botones en la pantalla, y las funciones tienen efecto en el teléfono alias. No obstante, las etiquetas de la pantalla no cambian.

Personalización de teléfonos

Esta sección contiene recomendaciones para configurar y mejorar las funciones del teléfono personal del administrador. El administrador debe tener un teléfono que pueda usar todas las funciones que tengan los otros teléfonos del sistema. El administrador puede agregar botones de función para monitorear o realizar pruebas al sistema, de manera que pueda resolver desde su teléfono los problemas que pueda presentar el sistema.

El proceso de monitoreo y prueba del sistema se facilita si el teléfono tiene:

- una pantalla grande con varios botones (por ejemplo 8434D u 8410D)
- una clase de servicio (cos) que tenga permisos de consola
- los siguientes botones de función
  - ACA y Violaciones de seguridad (asignar a los botones de lámpara)
  - Verificación de línea ocupada
  - Botón de recuperación de mensaje de cobertura
  - Botones de alarma mayor/menor
  - Botones de ID de troncal
  - Botón de verificación

Una vez elegido el teléfono, se debe decidir si va a estar situado en una mesa de trabajo o donde se encuentra el sistema. Si el teléfono está en el salón del sistema (cerca de la terminal de administración del sistema), se pueden agregar o eliminar rápidamente botones de función para revisar las funciones y las instalaciones del sistema. No obstante, puede haber un teléfono en la mesa de trabajo y otro en el salón del sistema.

También puede ser útil configurar varios teléfonos para comprobar las aplicaciones y funciones antes de ofrecerlas a usuarios. Además, puede haber un teléfono que emule todos los tipos de teléfono de la empresa. Por ejemplo, si se tuvieran cuatro teléfonos modelo básicos, uno para los ejecutivos, uno para los de mercadeo, uno para los técnicos y otro para los demás empleados, se pueden tener ejemplos de estos teléfonos a fin de probar las nuevas funciones y opciones. Cuando esté seguro de que el cambio realizado funciona correctamente en el teléfono de prueba, se puede hacer dicho cambio para todos los usuarios que conforman el grupo.

Actualización de teléfonos

Para cambiar el tipo de teléfono de un usuario y no el lugar donde está situado, sólo hay que acceder a la pantalla **Station** que corresponde a dicha extensión e introducir el nuevo modelo de teléfono.

Nota:
Este método sólo puede usarse si el nuevo tipo de teléfono corresponde al tipo de puerto existente (por ejemplo, un teléfono digital con un puerto digital).

Por ejemplo, si el usuario de la extensión 4556 tuviera un teléfono 7410+ y se quisiera sustituirlo por un nuevo teléfono 6408D+:

1. Digite **`change station 4556`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Station** para la extensión 4556.

2. En el campo **Type**, sustituya `7410+` por **6408D+**.

3. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

   Ahora se puede acceder a las funciones y botones de función que corresponden a un teléfono 6408D+.

Intercambio de teléfonos

A menudo se requiere transferir o intercambiar los teléfonos. Por ejemplo, cuando se transfiere de oficina a un empleado que desea conservar su teléfono.

Intercambio de teléfonos no IP

Por lo general, para intercambiar un teléfono que no sea tipo IP (teléfono A) por otro teléfono que tampoco sea tipo IP (teléfono B), se cambia la asignación de puerto del teléfono A por **x**, se cambia la asignación de puerto del teléfono B por el puerto anterior de A y, finalmente, se cambia la **x** del teléfono A por el puerto anterior de B.

Estas instrucciones de intercambio son válidas sólo si los dos teléfonos son del mismo tipo (ambos analógicos o ambos digitales, etc.).

Nota:
También se puede utilizar la Inicialización de configuración de la terminal (TTI) para fusionar una extensión de puerto x a un puerto válido. También puede usar la función de Redisposición automática de teléfonos por el cliente (ACTR) para desconectar determinados teléfonos de un punto para desplazarlos a un nuevo punto sin administración adicional del sistema. Para más información sobre TTI y ACTR, consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509.

Intercambio de teléfonos IP

Para intercambiar un teléfono IP, simplemente desplace el teléfono y actualice los datos del sitio (vea el paso 7 de las instrucciones siguientes). En el caso del teléfono IP, también se debe actualizar la información del número de emergencia (911 en los Estados Unidos). Para más información, consulte E911 ELIN para extensiones IP cableadas en la página 99.

Por ejemplo, para intercambiar los teléfonos de la extensión 4567 (puerto 01C0505) y la extensión 4575 (puerto 01C0516), ejecute los siguientes pasos:

1. Digite **`change station 4567`**. Oprima **Enter**.
2. Anote la dirección actual de puerto (`01C0505`) y digite **x** en el campo **Port**.
3. Oprima **Enter** para guardar los cambios.
4. Digite **`change station 4575`**. Oprima **Enter**.
5. Anote la dirección actual de puerto (`01C0516`).
6. Digite **01C0505** en el campo **Port**.

   Éste es el puerto que solía estar asignado a la extensión 4567.
7. Actualice los campos **Room** y **Jack**.
8. Oprima **Enter** para guardar los cambios.
9. Digite nuevamente **`change station 4575`**. Oprima **Enter**.
10. Digite **01C0516** en el campo **Port**.

    Éste es el puerto que solía estar asignado a la extensión 4575.
11. Actualice los campos **Room** y **Jack**.
12. Oprima **Enter** para guardar los cambios.
13. Desconecte físicamente los teléfonos e instálelos en los nuevos puntos.

Cuando se intercambian teléfonos, el sistema mantiene las antiguas asignaciones de botones. Cuando se intercambia por un teléfono con teclas programables, el teléfono puede tener asignaciones duplicadas de botones, puesto que las teclas programables tienen asignaciones por omisión. Es conveniente verificar las asignaciones de botones y modificarlas según sea necesario.

Eliminación de teléfonos

Para poder eliminar físicamente un teléfono del sistema, hay que comprobar el estado del teléfono, eliminarlo de los grupos o las listas de uso y a continuación borrarlo de la memoria del sistema.

Por ejemplo, para eliminar un teléfono de la extensión 1234:

1. Digite **`status station 1234`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **General Status**.

2. Compruebe que el teléfono:
   - esté conectado en el enchufe correspondiente
   - esté libre (que no se estén haciendo o recibiendo llamadas)
   - no tenga mensajes en espera (lámpara de mensaje en espera)
   - no tenga botones activos (por ejemplo, Enviar todas las llamadas o Remisión de llamada)

3. Digite **`list groups-of-extension 1234`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Extension Group Membership**. La pantalla **Extension Group Membership** (Membresía en el grupo de extensiones) indica si la extensión es miembro de algún grupo del sistema.

4. Oprima **Cancel** cuando termine de revisar la pantalla **Extension Group Membership**.

5. Si la extensión pertenece a un grupo, acceda a la pantalla del grupo y borre la extensión de dicho grupo.

   Por ejemplo, si la extensión 1234 pertenece al grupo de captura 2, digite **`change pickup group 2`** y borre la extensión de la lista.

6. Digite **`list usage extension 1234`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Usage**. La pantalla **Usage** (Uso) muestra si la extensión está en uso en cualquiera de los vectores, si tiene líneas de llamada en puente o si se está usando como controlador.

7. Oprima **Cancel** cuando termine de revisar la pantalla **Usage**.
8. Si la extensión aparece en la pantalla **Usage**, acceda a la pantalla de la función correspondiente y borre la extensión.

   Por ejemplo, si la extensión 1234 pertenece al grupo de búsqueda 2, digite **`change hunt group 2`** y borre la extensión de la lista.

9. Digite **`change station 1234`**. Oprima **Enter**.
10. Borre las entradas que corresponden a las líneas de llamadas en puente o a la marcación personal abreviada. Oprima **Enter**.
11. Digite **`remove station 1234`**. Oprima **Enter**.

    El sistema presenta la pantalla **Station** que corresponde al teléfono; verifique si es el teléfono que se desea eliminar.

Nota:
Anote la asignación del puerto de este conector por si decide usarlo posteriormente.

12. Si es el teléfono correcto, oprima **Enter**.

    El sistema responde con el mensaje: **command successfully completed**.

    Si el sistema responde con un mensaje de error, es porque el teléfono está ocupado o aún pertenece a un grupo. Oprima **Cancel** para detener la solicitud, corrija el problema e introduzca de nuevo el comando **`remove station 1234`**.

13. Elimine la extensión del servicio de correo de voz si la extensión tiene un buzón de correo de voz.
14. Digite **`save translation`**. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Nota:
No necesita borrar la extensión de las rutas de cobertura. El sistema lo hace automáticamente.

Ahora puede desconectar el teléfono y conservarlo para cuando necesite usarlo. No es necesario desconectar los cables en el campo cross-connect. La extensión y la dirección de puerto quedan libres para la asignación posterior de otro teléfono.

Cuando se elimina un teléfono, éste desaparece de manera permanente de la memoria del sistema. Para reactivarlo, debe volver a agregarse como si fuera un teléfono nuevo.

4: Administración de funciones

Esta sección explica la forma de administrar algunas de las funciones principales de los sistemas Communication Manager. Contiene instrucciones para modificar los parámetros de una función, utilizar la marcación abreviada, crear grupos de captura, configurar la función de remisión de llamada, definir las rutas de cobertura y administrar las líneas de llamada en puente.

Cambio de los parámetros de una función

El administrador puede modificar los parámetros del sistema que están asociados con algunas de las funciones del sistema. Por ejemplo, se pueden usar los parámetros del sistema para que haya música mientras que el abonado que llama está en la modalidad de retención o para realizar transferencias de troncal a troncal en el sistema.

Nota:

La mayoría de los parámetros de todo el sistema se encuentran en la pantalla **Feature-Related System Parameters** (Parámetros del sistema relacionados con funciones). Sin embargo, si tiene el sistema DEFINITY ECS R6.3.1 o posterior, algunos parámetros se han incluido en nuevas pantallas, tales como la pantalla **System Parameters Call Coverage/Call Forwarding** (Parámetros del sistema Cobertura de llamadas/Remisión de llamadas). Consulte el manual que corresponda a su software.

Normalmente, Avaya configura los parámetros del sistema durante su instalación. No obstante, el administrador puede cambiar estos parámetros según las necesidades de la empresa.

Por ejemplo, supongamos que su empresa utiliza la función Estacionar llamada para retener llamadas y atenderlas en cualquier otro teléfono del sistema. En este caso se debe cambiar el límite de tiempo de las llamadas estacionadas de 10 a 5 minutos.

Para cambiar el límite de tiempo de las llamadas estacionadas:

1. Digite **`change system-parameters features`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Feature-Related System Parameters** (Figura 13: Pantalla Feature-Related System Parameters (Parámetros del sistema relacionados con funciones) en la página 73).

Figura 13: Pantalla Feature-Related System Parameters (Parámetros del sistema relacionados con funciones)

```
                FEATURE-RELATED SYSTEM PARAMETERS

                          Self Station Display Enabled? n
                               Trunk-to-Trunk Transfer? none
 Automatic Callback - No Answer Timeout Interval (rings): 3
                   Call Park Timeout Interval (minutes): 5
     Off-Premises Tone Detect Timeout Interval (seconds): 20
                             AAR/ARS Dial Tone Required? y
          Music (or Silence) On Transferred Trunk Calls: no
                    DID/Tie/ISDN Intercept Treatment: attd
               Messaging Service Adjunct (MSA) Connected? n
Internal Auto-Answer for Attd-Extended/Transferred Calls? transferred
               Automatic Circuit Assurance (ACA) Enabled? n
          Abbreviated Dial Programming by Assigned Lists? n
    Auto Abbreviated/Delayed Transition Interval (rings): 2
                Protocol for Caller ID Analog Terminals: Bellcore
 Display Calling Number for Room to Room Caller ID Calls? n
```

2. Digite **5** en el campo **Call Park Timeout Interval (minutes)**.
3. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

   Si una llamada estacionada no se contesta en 5 minutos, la llamada vuelve a un agente o al usuario que retuvo la llamada.

Para más información sobre el cambio de otros parámetros del sistema relacionados con funciones, consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509.

Configuración de la marcación abreviada

A la marcación abreviada también se la denomina marcación rápida. Marcación abreviada permite marcar un código corto en vez de una extensión o un número de teléfono.

Cuando se marcan los códigos de marcación abreviada o se oprimen los botones de marcación abreviada, se accede a los números almacenados en listas especiales. Estas listas pueden ser personales (lista de números del administrador), de grupos (una lista a nivel de departamento), del sistema (una lista a nivel del sistema) o de números ampliados (permite listas de números más largas). La versión y el tipo de sistema determinan las listas que pueden usarse y el número de entradas que puede tener cada lista.

Nota:
Tenga en cuenta que en esta sección no se trata la manera de administrar teléfonos IP por software o teléfonos IP de pantalla. Si necesita configurar un teléfono IP, consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509.

Por ejemplo, definamos una lista de grupo nueva:

1. Digite **`add abbreviated-dialing group next`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Abbreviated Dialing List** (Figura 14: Pantalla Abbreviated Dialing List (Lista de marcación abreviada) en la página 75). En nuestro ejemplo, la siguiente lista de grupo disponible es la del grupo 3.

Figura 14: Pantalla Abbreviated Dialing List (Lista de marcación abreviada)

```
                          ABBREVIATED DIALING LIST

                                Group List: 3
   Size (multiple of 5): ___       Program Ext: _____   Privileged? _
DIAL CODE
          11: ____________________________
          12: ____________________________
          13: ____________________________
          14: ____________________________
          15: ____________________________
```

2. Digite un número, en múltiplos de 5, en el campo **Size**. Este número define el número de entradas que debe tener la lista de marcación.

   Por ejemplo, si tiene 8 números de teléfono que quiere almacenar en la lista, digite **10** en el campo **Size**.

3. Si desea que otro usuario pueda agregar números a esta lista, introduzca la extensión en el campo **Program Ext**.

   Por ejemplo, para que el usuario de la extensión 4567 pueda cambiar la lista de grupo 3, introduzca **4567** en este campo.

4. Introduzca los números de teléfono que desea almacenar, uno por cada código de marcación.

   Cada número de teléfono puede tener hasta 24 dígitos.

5. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

La nueva lista de marcación abreviada puede visualizarse para verificar que la información sea correcta o imprimirse como medio de registro.

Una vez definida la lista de grupo, se requiere definir qué teléfonos pueden usar dicha lista. Por ejemplo, configuremos la extensión 4567 de manera tal que tenga acceso a la lista de grupo nueva.

Para que la extensión 4567 tenga acceso a la lista 3 de grupo:

1. Digite **change station 4567**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Station** para la extensión 4567.

2. Haga clic en **Next** hasta que localice los campos **Abbreviated Dialing List** (Figura 15: Pantalla Station en la página 76).

Figura 15: Pantalla Station

```
                                STATION
SITE DATA
     Room: _______                                  Headset? n
     Jack: _______                                  Speaker? n
    Cable: _______                                 Mounting? d
    Floor: _______                              Cord Length: 0
 Building: _______                             Set Color: ______

 ABBREVIATED DIALING
      List1: group   3    List2: _________   List3: _________

 HOT LINE DESTINATION
     Abbreviated Dialing List Number (From above 1, 2 or 3): __
                                                 Dial Code: _____

     Line Appearance: _________
```

3. Digite **group** en cualquiera de los campos **List**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta un campo de número de lista en blanco.

4. Digite **3** en el campo de número de lista.

   Cuando se asigna un grupo o una lista personal, se debe especificar el número de la lista personal o el número de la lista de grupo.

5. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

El usuario de la extensión 4567 ahora puede usar esta lista marcando el fac asignado a la lista y el código de marcación del número que desea marcar.

Creación de grupos de captura

El grupo de captura es una lista de extensiones en la que cada miembro del grupo puede responder el teléfono de otro miembro desde el propio teléfono.

Por ejemplo, si se desea que todos los empleados del departamento de nómina puedan responder las llamadas a cualquiera de las extensiones de nómina (cuando alguien no está en su despacho), se debe crear un grupo de captura que contenga todas las extensiones de nómina. Los miembros de un grupo de captura deben estar situados en la misma área local para que puedan oír los timbres de las otras extensiones del grupo.

Nota:
Cada extensión sólo puede pertenecer a un grupo de captura. También, el número máximo de grupos de captura puede estar limitado por la configuración del sistema.

Para crear un grupo de captura:

1. Digite **`add pickup-group next`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Pickup Group** (Figura 16: Pantalla Pickup Group (Grupo de captura) en la página 78). El sistema selecciona el siguiente número de grupo para el nuevo grupo de captura.

Figura 16: Pantalla Pickup Group (Grupo de captura)

```
                              PICKUP GROUP

        Group Number: __

GROUP MEMBER ASSIGNMENTS

    Ext      Name                        Ext      Name
 1: _____                           14: _____
 2: _____                           15: _____
 3: _____                           16: _____
 4: _____                           17: _____
 5: _____                           18: _____
 6: _____                           19: _____
 7: _____                           20: _____
 8: _____                           21: _____
 9: _____                           22: _____
10: _____                           23: _____
11: _____                           24: _____
12: _____                           25: _____
13: _____
```

2. Introduzca la extensión de cada uno de los miembros del grupo.

   En un grupo puede haber hasta 50 extensiones.

3. Oprima **Enter** para guardar la nueva lista de grupo.

   El sistema completa automáticamente el campo de nombre cuando se oprime **Enter** para guardar los cambios.

Una vez definido el grupo de captura, se pueden asignar los botones de captura de llamada de todos los teléfonos del grupo o se puede dar a cada miembro el fac de captura de llamada. Use la pantalla **Station** para asignar los botones de captura de llamada.

Si se desea que los usuarios puedan responder llamadas que no son para su grupo de captura, se puede usar la función Captura de llamada dirigida. Para permitir que los miembros de un grupo de captura puedan responder llamadas dirigidas a otro grupo de captura es posible agregar un grupo de captura ampliado. Para más información, consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509.

Configuración de la función de remisión de llamada

Esta sección explica la forma de administrar los diferentes tipos de remisión automática de llamada. En general, la cobertura de llamadas se refiere a lo que le sucede a las llamadas entrantes. Para que los usuarios puedan emplear la función de remisión de llamada, asigne a cada extensión una clase de servicio (COS) que permita el uso de dicha función. A continuación asigne los botones de remisión de llamada a los teléfonos de los usuarios, o proporcione a los usuarios el fac para la remisión de llamada, para que puedan remitir fácilmente las llamadas. Use la pantalla **Station** para asignar la COS y los botones de remisión de llamada.

En cada COS, se puede determinar si los usuarios de dicha COS tienen las siguientes funciones de remisión de llamada:

- Remisión de todas las llamadas — permite a los usuarios redirigir todas las llamadas entrantes a una extensión, a la operadora o a un número de teléfono externo.
- Remisión de llamada por ocupado/no responde — permite a los usuarios redirigir las llamadas únicamente cuando sus extensiones están ocupadas o no responden.
- Remisión de llamada fuera de la red — impide a los usuarios la remisión de llamadas a números que están fuera de la red del sistema.

El administrador puede configurar los parámetros de remisión de llamada de todo el sistema a fin de controlar en qué casos deben remitirse las llamadas. Use la pantalla **System Parameters - Call Coverage/Call Forwarding** (Parámetros del sistema Cobertura de llamada/Remisión de llamada) para definir el número de veces que debe timbrar una extensión para que el sistema redirija la llamada porque el usuario no responde (Intervalo remisión de llamadas sin respuesta). Por ejemplo, si desea que las llamadas timbren 4 veces en una extensión y, si no son respondidas, que sean redirigidas al número de remisión, asigne a este parámetro un valor 4. Tenga en cuenta que este parámetro también afecta a la cobertura de llamada, de manera que una llamada timbra 4 veces en cada punto de cobertura.

La pantalla **System Parameters - Call Coverage/Call Forwarding** (Parámetros del sistema - Cobertura de llamada/Remisión de llamada) también puede usarse para determinar si el teléfono adonde se remite puede ignorar la remisión de llamada para que se puedan hacer llamadas al teléfono desde donde se hizo la remisión (Ignorar remisión de llamada). Por ejemplo, si un ejecutivo remite las llamadas entrantes a la operadora y la operadora necesita llamar al ejecutivo, dicha llamada sólo puede hacerse si el parámetro Call Forward Override (Ignorar remisión de llamada) está configurado con **y**.

Para determinar qué extensiones tienen activada la remisión de llamada:

1. Digite **`list call-forwarding`**. Oprima **Enter**.

   Este comando presenta una lista de todas las extensiones que son remitidas con el número de remisión correspondiente.

Nota:
Si el sistema es del tipo V1, V2 o V3, se puede ver si una extensión determinada es remitida con el comando **`status station`** ***n***, donde ***n*** corresponde a la extensión correspondiente.

Creación de rutas de cobertura

Esta sección explica la forma de administrar los diferentes tipos de cobertura de llamadas. Puede administrar rutas para cubrir todas las llamadas entrantes, o definir rutas para determinados tipos de llamadas como las llamadas que se hagan a teléfonos ocupados. Se puede definir el destino de las llamadas entrantes cuando no son respondidas y el orden de enrutamiento de las llamadas a otros puntos.

Por ejemplo, se puede definir una cobertura en la que primero timbra el teléfono llamado; si la llamada no es respondida es transferida a la operadora y finalmente al correo de voz si la operadora está ocupada.

Con la cobertura de llamadas, el sistema redirige la llamada a otra extensión cuando no es respondida en la primera extensión. Una extensión puede tener hasta 6 posiciones de contestación alternas.

Nota:
Si tiene un sistema que ejecuta una versión anterior del software, puede que sólo tenga 3 puntos de contestación.

El sistema comprueba todas las extensiones en secuencia hasta que logra conectar la llamada. Esta secuencia de extensiones alternas se denomina ruta de cobertura.

El sistema redirige las llamadas basándose en un criterio determinado. Por ejemplo, se puede redirigir una llamada a cobertura sin que timbre el teléfono principal, después de un número determinado de timbres o cuando una o todas las líneas estén ocupadas. La cobertura se puede programar de manera diferente para las llamadas internas o externas y se puede definir individualmente para diferentes criterios. Puede hacer que las llamadas externas a teléfonos que estén ocupados puedan utilizar la misma cobertura empleada por las llamadas internas que se hagan a teléfonos que tengan activada la función No molestar.

Para crear una ruta de cobertura:

1. Digite **`add coverage path next`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Coverage Path** (Figura 17: Pantalla Coverage Path (Ruta de cobertura) en la página 82). El sistema asigna el siguiente número de la ruta de cobertura en la secuencia de rutas de cobertura. En el ejemplo aparece la ruta de cobertura número 2.

2. Digite el número de la ruta de cobertura en el campo **Next Path Number**.

   El campo **Next Path Number** es opcional. El número es la ruta de cobertura a la que se redirigen las llamadas si el criterio de cobertura de la ruta actual no corresponde al estado de la llamada. Si el criterio de la ruta siguiente corresponde al estado de la llamada, se usa este criterio para redirigir la llamada; no se buscan otras rutas.

Figura 17: Pantalla Coverage Path (Ruta de cobertura)

```
                              COVERAGE PATH

               Coverage Path Number: 2       Hunt after Coverage? n
                   Next Path Number: ____    Linkage:
COVERAGE CRITERIA
Station/Group Status   Inside Call   Outside Call
              Active?          n              n
                Busy?          y              y
       Don't Answer?           y              y   Number of Rings: 2
                 All?          n              n
 DND/SAC/Goto Cover?           y              y

COVERAGE POINTS
Terminate to Coverage Pts. with Bridged Appearance? __
      Point1: ____        Point2: ____        Point3: ____
      Point4: ____        Point5: ____        Point6: ____
```

3. Complete los campos **Coverage Criteria** (Criterios de cobertura).

   Se puede observar que las llamadas internas y externas tienen los mismos valores por omisión. El sistema establece que la cobertura debe realizarse cuando un teléfono está ocupado, cuando una llamada no es respondida después de un número determinado de timbres, cuando se presionan los botones DND (No molestar), SAC (Enviar todas las llamadas) o de Ir a cobertura, o al marcar los fac.

4. Complete los campos **Point** con las extensiones para los puntos de cobertura.

   Cada punto de cobertura puede ser una extensión, un grupo de búsqueda, un grupo de respuesta de cobertura, un número remoto, un número de directorio de vectores (VDN) o la operadora.

5. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Ahora asigne la nueva ruta de cobertura a un usuario. Por ejemplo, asignemos esta nueva ruta de cobertura a la extensión 2054:

1. Digite **`change station 2054`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Station** para la extensión 2054.

2. Digite **2** en el campo **Coverage Path 1**.

   Para dar a la extensión 2054 otra ruta de cobertura, se puede digitar otro número de ruta de cobertura en el campo **Coverage Path 2**.

3. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Nota:
Si desea saber cuáles extensiones o grupos utilizan una ruta de cobertura específica, digite **`display coverage sender group`** ***n***, donde ***n*** corresponde al número de ruta de cobertura. Deberá determinar cuáles extensiones utilizan una ruta de cobertura antes de realizar cualquier cambio.

Definición de cobertura por hora del día

La panalla **Time Of Day Coverage Table** (Tabla de cobertura por hora del día) permite redirigir las llamadas a rutas de cobertura según la hora y el día de la semana en que se reciba la llamada.

> **Importante:**
> Primero debe definir las rutas de cobertura que se van a usar para poder configurar el plan de cobertura por hora del día.

Por ejemplo, digamos que se desea administrar el sistema de manera tal que las llamadas entrantes a la extensión 2054 sean redirigidas a otro empleado de la oficina de 8:00 a 17:30 y a una oficina en casa de 17:30 a 20:00 entre semana. También se quiere redirigir las llamadas a correo de voz después de las 20:00 entre semana y los fines de semana.

Para definir un plan de cobertura por hora del día que redirija las llamadas según el ejemplo anterior:

1. Digite **`add coverage time-of-day next`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Time Of Day Coverage Table** (Tabla de cobertura por hora del día) y selecciona el siguiente número no definido en la secuencia de números de la tabla de hora del día. Si éste es el primer plan de cobertura por hora del día del sistema, el número de tabla es 1. Registre el número de tabla para poder asignarlo a las extensiones más tarde.

Figura 18: Pantalla Time of Day Coverage Table (Tabla de cobertura por hora del día)

```
                    TIME OF DAY COVERAGE TABLE

     Act    CVG    Act    CVG    Act    CVG    Act    CVG    Act    CVG
     Time   PATH   Time   PATH   Time   PATH   Time   PATH   Time   PATH
Sun  00:00  3      __:__  _      __:__  _      __:__  _      __:__  _
Mon  00:00  3      08:00  1      17:30  2      20:00  3      __:__  _
Tue  00:00  3      08:00  1      17:30  2      20:00  3      __:__  _
Wed  00:00  3      08:00  1      17:30  2      20:00  3      __:__  _
Thu  00:00  3      08:00  1      17:30  2      20:00  3      __:__  _
Fri  00:00  3      08:00  1      17:30  2      20:00  3      __:__  _
Sat  00:00  3      __:__  _      __:__  _      __:__  _      __:__  _
```

2. Para definir el plan de cobertura, introduzca la hora y el número de ruta por cada día de la semana y lapso de tiempo.

   Introduzca la hora en formato de 24 horas a partir de la primera hora hasta la última. Para este ejemplo, asuma que la ruta de cobertura 1 va al compañero de trabajo, la ruta 2 a la casa y la ruta 3 al correo de voz.

   Defina la ruta de cobertura del administrador para las 24 horas. Si no se incluye en la lista la ruta de cobertura de un período determinado, el sistema no realiza ninguna cobertura durante dicho período.

3. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Ahora asigne la cobertura por hora del día a un usuario. Por ejemplo, usemos la extensión 2054:

1. Digite **`change station 2054`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Station** para la extensión 2054.

2. Coloque el cursor en **Coverage Path 1** y digite la letra **t** y el número de la tabla **Time Of Day Coverage Table**.

3. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Ahora las llamadas que se hagan a la extensión 2054 se redirigen a cobertura dependiendo del día y la hora en que ingresen las llamadas.

Creación de grupos de respuesta de cobertura

Se puede crear un grupo de respuesta de cobertura de manera tal que hasta ocho teléfonos timbren al mismo tiempo cuando las llamadas se cubran al grupo. Cualquiera de los miembros del grupo puede responder las llamadas entrantes.

Para agregar un grupo de respuesta de cobertura:

1. Digite **`add coverage answer-group next`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Coverage Answer Group** (Figura 19: Pantalla Coverage Answer Group (Grupo de respuesta de cobertura) en la página 86).

Figura 19: Pantalla Coverage Answer Group (Grupo de respuesta de cobertura)

```
                      COVERAGE ANSWER GROUP

                     Group Number: ____
                       Group Name: COVERAGE_GROUP_

GROUP MEMBER ASSIGNMENTS
   Ext  Name (first 26 characters)   Ext  Name (first 26 characters)
1: ____                             5: ____
2: ____                             6: ____
3: ____                             7: ____
4: ____                             8: ____
```

2. En el campo **Group Name**, digite un nombre que identifique al grupo de cobertura.
3. En el campo **Ext**, digite las extensiones de cada miembro del grupo.
4. Oprima **Enter** para guardar la nueva lista de grupo.

   El sistema completa automáticamente el campo **Name** cuando se oprime **Enter**.

Configuración de la cobertura avanzada de llamadas

La cobertura avanzada de llamadas entrantes:

- Redirige las llamadas en función de la hora del día.
- Permite la cobertura de las llamadas que se redirigen a sitios fuera del servidor local que ejecuta Communication Manager.
- Permite a los usuarios permutar en ambos sentidos entre dos opciones de cobertura (ya sea rutas de cobertura principal o tablas de hora del día específicas).

Cobertura de llamadas redirigidas a un sitio externo

Es posible proporcionar cobertura para llamadas que se redirigieron a un sitio externo (por ejemplo, a su domicilio). Esta capacidad, denominada Cobertura de llamadas redirigidas fuera de la red (CCRON), permite redirigir llamadas a la red pública y recuperar las llamadas sin respuestas para procesamiento ulterior de la cobertura.

Antes de comenzar

- En la pantalla **Optional Features** verifique que el campo **Coverage of Calls Redirected Off-Net Enabled** esté establecido en **y**. Si el campo **Coverage of Calls Redirected Off-Net Enabled** no está establecido en **y**, contáctese con el representante de Avaya.

  Para ver la pantalla **Optional Features**, digite **`system-parameters customer-options`**. Oprima **Enter**.

- Necesitará puertos clasificadores de llamadas en todas las situaciones, excepto la señalización ISDN de extremo a extremo. En la señalización ISDN de extremo a extremo, el protocolo ISDN realiza la clasificación de llamadas. En todos los demás casos, use una de las siguientes tarjetas:
  - Tarjeta de reloj de tonos con clasificador de llamadas/detector de tonos. Para má información sobre la tarjeta, consulte la *Guía del hardware de Avaya Communication Manager*.
  - Tarjeta de clasificador/detector de llamadas.

Para proporcionar cobertura de las llamadas redirigidas a un sitio externo:

1. Digite **`change system-parameters coverage-forwarding`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **System Parameters - Call Coverage/call Forwarding**.

2. Haga clic en **Next** hasta que visualice el campo **Coverage of Calls Redirected Off-Net Enabled** (Figura 20: Pantalla System Parameters - Call Coverage/Call Forwarding (Parámetros del sistema - Cobertura de llamada/Remisión de llamada) en la página 88).

Figura 20: Pantalla System Parameters - Call Coverage/Call Forwarding (Parámetros del sistema - Cobertura de llamada/Remisión de llamada)

```
change system-parameters coverage-forwarding                    page 2

           SYSTEM PARAMETERS -- CALL COVERAGE / CALL FORWARDING

COVERAGE OF CALLS REDIRECTED OFF-NET (CCRON)

                     Coverage of Calls Redirected Off-Net Enabled? y
Activate Answer Detection (Preserve SBA) On Final CCRON Cvg Point? y
                                 Ignore Network Answer Supervision? n
               Disable call classifier for CCRON over ISDN trunks? n
```

3. En el campo **Coverage of Calls Redirected Off-Net Enabled** (Cobertura de llamadas redirigidas fuera de la red activada) digite **y**.

   De esta forma se instruye a Communication Manager para que monitoree el progreso de una llamada con cobertura fuera de la red o remitida fuera de la red, y proporcione tratamiento ulterior de cobertura para las llamadas sin respuesta.

4. En el campo **Activate Answer Detection (Preserves SBA) On Final CCRON Cvg Point** (Activar detección de respuesta [preserva SBA] en el punto final de cobertura CCRON) deje la opción por omisión **y**.

5. En el campo **Ignore Network Answer Supervision** (Ignorar supervisión de respuesta de la red), deje la opción por omisión **n**.

6. En el campo **Immediate Redirection On Receipt Of PROGRESS Inband Information** (Redirección inmediata al recibir la información de PROGRESO en la banda), deje la opción por omisión **n**.

7. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Definición de cobertura para llamadas redirigidas a números externos

El sistema se puede administrar para poder redirigir las llamadas en cobertura a números que están fuera de la red (externos) o en la red pública. Algunos sistemas le permiten enviar una llamada a un teléfono externo, pero no monitorean la llamada una vez que ésta sale de su sistema. Con esta cobertura de llamada remota, el número externo es el último punto de cobertura de una ruta.

En los sistemas recientes se tiene la opción de usar la función Cobertura de llamadas redirigidas fuera de la red. Si esta función está activa y hay un número externo en una ruta de cobertura, el sistema puede monitorear la llamada para determinar si el número externo está ocupado o no responde. Si se requiere, el sistema puede redirigir la llamada a los puntos de cobertura que están después del número externo.

Con esta función, se puede hacer que una llamada siga una ruta de cobertura que se inicia en la extensión del usuario, se redirige al teléfono de la casa del usuario y, si no es respondida allí, regresa al sistema para ser redirigida al buzón de correo de voz.

La llamada no regresa al sistema si el número externo es el último punto de la ruta de cobertura.

Para usar un número de teléfono remoto como punto de cobertura, se requiere definir dicho número en la **Remote Call Coverage Table** (Tabla de cobertura remota de llamadas) y usar el código remoto en la ruta de cobertura.

Por ejemplo, para añadir un número externo (303-538-1000) a la ruta de cobertura 2, ejecute los siguientes pasos:

1. Digite **`change coverage remote`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Remote Call Coverage Table** (Figura 21: Pantalla Remote Call Coverage Table (Tabla de cobertura remota de llamadas) en la página 91).

Figura 21: Pantalla Remote Call Coverage Table (Tabla de cobertura remota de llamadas)

```
                    REMOTE CALL COVERAGE TABLE

01: 93035381000_____   16: _________________   31: _________________
02: _________________   17: _________________   32: _________________
03: _________________   18: _________________   33: _________________
04: _________________   19: _________________   34: _________________
05: _________________   20: _________________   35: _________________
06: _________________   21: _________________   36: _________________
07: _________________   22: _________________   37: _________________
08: _________________   23: _________________   38: _________________
09: _________________   24: _________________   39: _________________
10: _________________   25: _________________   40: _________________
11: _________________   26: _________________   41: _________________
12: _________________   27: _________________   42: _________________
13: _________________   28: _________________   43: _________________
14: _________________   29: _________________   44: _________________
15: _________________   30: _________________   45: _________________
```

2. Digite **93035381000** en uno de los campos de la tabla.

   Si se usa un dígito para salir de la red, se requerirá colocar dicho dígito al comienzo del número externo. En este ejemplo, el sistema necesita '9' para poder hacer llamadas externas.

3. Anote el número del código remoto que se usa para el número externo.

   En este ejemplo, el código remoto es r01.

4. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

5. Digite **`change coverage path 2`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Coverage Path** (Figura 22: Pantalla Coverage Path (Ruta de cobertura) en la página 92).

Nota:
Antes de hacer cambios, se puede usar el comando **`display coverage sender group 2`** para determinar cuáles extensiones o grupos usan la ruta 2.

Figura 22: Pantalla Coverage Path (Ruta de cobertura)

```
                          COVERAGE PATH

                   Coverage Path Number: 2
                                        Hunt after Coverage? n
                       Next Path Number: ____    Linkage:
COVERAGE CRITERIA
Station/Group Status   Inside Call   Outside Call
            Active?          n             n
              Busy?          y             y
      Don't Answer?          y             y    Number of Rings: 2
               All?          n             n
DND/SAC/Goto Cover?          y             y

COVERAGE POINTS

 Terminate to Coverage Pts. with Bridged Appearance? __
   Point1: 4104            Point2: r01             Point3: h77
   Point4: ____            Point5: ____            Point6: ____
```

6. Digite **r01** en uno de los campos de cobertura **Point**.

   En este ejemplo, la cobertura timbra en la extensión 4104 y redirige la llamada al número externo. Si se administra la función de Cobertura de llamadas redirigidas fuera de la red y la llamada no es respondida en el número externo o está ocupada la línea correspondiente, la llamada se redirige al punto de cobertura siguiente. En este ejemplo, el punto siguiente es Point3 (h77 o grupo de búsqueda 77).

   Si no se dispone de la función Cobertura de llamadas redirigidas fuera de la red, el sistema no puede monitorear la llamada cuando sale de la red. La llamada finaliza en el punto de cobertura remoto.

7. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Definición de cobertura por trabajo a distancia

El acceso a trabajo a distancia permite a los usuarios cambiar el destino de la ruta de cobertura principal o de la remisión de llamada desde donde se encuentren. Para poder usar la cobertura por trabajo a distancia, primero hay que definir las rutas de cobertura y asignar los códigos de seguridad.

Para ver si la cobertura por trabajo a distancia está activada en el sistema, verifique si la pantalla **Feature Access Codes (FAC)** contiene los códigos apropiados.

1. Digite **`display feature-access codes`**. Oprima **Enter.**

   El sistema presenta la pantalla **Feature Access Code (FAC)**. Asegúrese de que los siguientes campos tengan códigos asignados.

   - **Change Coverage Access Code**
   - **Extended Call Fwd Activate Busy D/A**, **All**, y **Deactivation**

   Los usuarios del trabajo a distancia emplean estos códigos para marcar en el sistema.

Los usuarios pueden realizar cambios a distancia a la cobertura cuando la pantalla **Class of Restriction (Clase de restricción)** asignada a sus teléfonos tiene una **y** en el campo **Can Change Coverage** (Puede cambiar cobertura). Los usuarios pueden realizar cambios a distancia a la remisión de llamada cuando la Clase de servicio (COS) asignada a sus teléfonos tiene una **y** en los campos **Extended Forwarding All** (Remisión extendida - Todas) y **Extended Forwarding B/DA** (Remisión extendida - Ocupado/Sin respuesta). Visualice las pantallas COR y COS ejecutando el comando **`display`**.

Compruebe que los campos **Coverage Path 1** y **Coverage Path 2** tengan todos los datos correspondientes en cada pantalla **Station** asignada a los usuarios de acceso por trabajo a distancia. El campo **Security Code** en la pantalla **Station** también debe completarse.

Nota:
Si el código de seguridad ha sido asignado, aparece ***** en el campo **Security code** de la pantalla **Station**.

Para que los usuarios tengan acceso remoto al sistema:

1. Digite **`change telecommuting-access`**. Oprima **Enter**.
2. Introduzca la extensión que será empleada por los usuarios remotos para acceder al sistema.

   Todos los usuarios remotos deben marcar esta misma extensión.
3. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Si el campo **Telecommuting Access Extension** (Extensión de acceso al trabajo a distancia) está en blanco, se desactiva la función para todos los usuarios.

⚠ AVISO DE SEGURIDAD:
Las extensiones y los códigos de seguridad de terminal no válidos se registran como violaciones de seguridad. Para más información sobre violaciones de seguridad, consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509.

Configuración de líneas de llamada en puente

La línea de llamada en puente se puede definir como un teléfono (el aparato principal) con una extensión extra (la que tiene la línea de llamada en puente). Ambos teléfonos se pueden usar para recibir y hacer llamadas y para indicar cuándo una línea está en uso. Las llamadas que se hagan al teléfono principal se conectan en puente con una línea de llamada específica, o botón, en el teléfono secundario. El teléfono secundario conserva todas sus funciones y tiene un botón específico que está dedicado a la línea de llamada en puente del teléfono principal.

Las líneas de llamada en puente se deben asignar a los teléfonos que tienen botones de lámparas dobles o bombillas. Los tipos de teléfono no necesitan coincidir, pero se recomienda consistencia en el tipo de los teléfonos en un grupo en puente. Cuando una llamada es recibida por un teléfono en puente, los botones que se han asignado a las línea de llamada en puente destellan.

Se pueden asignar tantas líneas de llamada en puente como líneas tenga el teléfono principal y hacer que la llamada timbre (avise) en uno o varios teléfonos.

Para crear una línea de llamada en puente:

1. Anote la extensión del teléfono principal.

   Las llamadas recibidas en este teléfono hacen encender la luz del botón y timbran en la línea de llamada en puente del teléfono secundario si éste está activado.

2. Si desea usar un teléfono nuevo para la extensión en puente, duplique el teléfono (ver Uso de plantillas de terminal para añadir teléfonos en la página 57).

3. Digite **`change station`** ***n***, donde ***n*** corresponde a la extensión en puente. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Station** (Figura 23: Pantalla Station en la página 96).

Figura 23: Pantalla Station

```
                                STATION

FEATURE OPTIONS
          LWC Reception? _______  Auto Select Any Idle Appearance? _
         LWC Activation? _                  Coverage Msg Retrieval? _
 LWC Log External Calls? _                              Auto Answer? _
           CDR Privacy? _                         Data Restriction? _
  Redirect Notification? _                Idle Appearance Preference? _
Per Button Ring Control? _
  Bridged Call Alerting? _                  Restrict Last Appearance? _
 Active Station Ringing: ______

       H.320 Conversion? y  Per Station CPN - Send Calling Number? y
     Service Link Mode: as-needed
       Multimedia Mode: basic              Audible Message Waiting? _
   MWI Served User Type: ______          Display Client Redirection? n
                                       Select Last Used Appearance? n
                                         Coverage After Forwarding? s
                                           Multimedia Early Answer? n
     IP Emergency Calls: _______  Direct IP-IP Audio Connections? _
  Emergency Location Ext: _______            IP Audio Hairpinning? _
```

4. Sólo para los teléfonos digitales, haga clic en **Next** hasta visualizar el campo **Per Button Ring Control**.
   - Si desea asignar los timbres por separado a las líneas de llamada en puente, digite **y**.
   - Si desea que todas las líneas de llamada en puente o bien timbren o no timbren, deje el valor por omisión **n**.
5. En el campo **Bridge Call Alerting**:
   - Si desea que la línea de llamada en puente timbre cuando la llamada sea recibida en el teléfono principal, digite **y**.
   - Si no desea que la línea de llamada en puente timbre cuando la llamada sea recibida en el teléfono principal, deje el valor por omisión **n**.

6. Complete el campo que corresponde al tipo de teléfono.

Si. . .	Entonces. . .
el teléfono principal es analógico	desplácese hasta el campo **Line Appearance** y digite **abrdg-appr**
el teléfono principal es digital	desplácese hasta el campo **Button Assignments** y digite **brdg-appr**

7. Oprima **Enter**.

   Aparecen los campos **Btn** y **Ext**. Si **Per Button Ring Control** se configuró como **y** en la pantalla digital, aparecen los campos **Btn**, **Ext** y **Ring**.

Figura 24: Pantalla Station (teléfono analógico)

```
                                STATION
 SITE DATA
      Room: _______                                  Headset? n
      Jack: _______                                  Speaker? n
     Cable: _______                                 Mounting? d
     Floor: _______                              Cord Length: 0
  Building: _______                            Set Color: _______

ABBREVIATED DIALING
     List1: _________     List2: _________     List3: _________

HOT LINE DESTINATION

         Abbreviated Dialing List Number (From above 1, 2 or 3):
                                                     Dial Code:
      Line Appearance:  brdg-appr   Btn:     Ext:
```

Figura 25: Pantalla Station (teléfono digital)

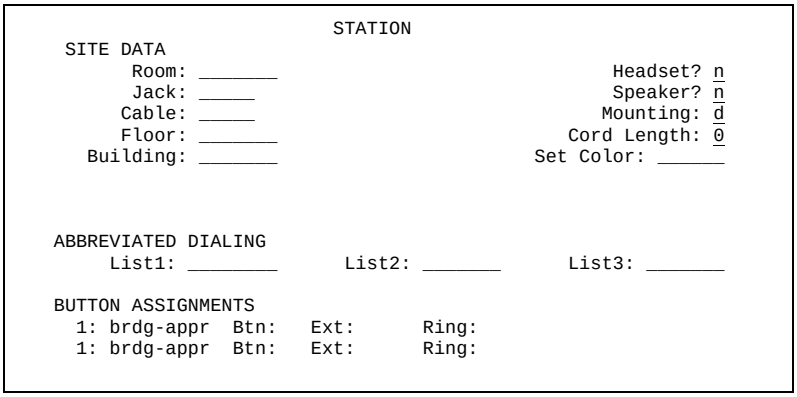

8. Digite el número del botón del teléfono principal que desea asignar como línea de llamada en puente.

   Este botón destella cuando la llamada timbra en el teléfono principal.

9. Digite la extensión del teléfono principal.
10. Si aparece el campo **Ring**:
    - Si desea que la línea de llamada en puente timbre cuando la llamada sea recibida en el teléfono principal, digite **y**.
    - De lo contrario, deje el valor por omisión **n**.
11. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Para ver si una extensión tiene asignadas líneas de llamada en puente, digite el comando **`list bridge`** ***n***, donde ***n*** es la extensión. Oprima **Enter**.

E911 ELIN para extensiones IP cableadas

Esta función automatiza el proceso de asignación de un número de información de sitio de emergencia (ELIN) por una subred IP durante una llamada de emergencia (911 en los Estados Unidos). El ELIN se envía entonces por troncales CAMA o ISDN PRI a la red de los servicios de emergencia.

Los usuarios tienen capacidad para desplazar sus teléfonos IP sin notificar al administrador. Si un usuario marca 911 después de desplazar su teléfono IP sin administrar esta función, el personal de respuesta a las emergencias podría concurrir a un lugar físico equivocado.

Esta función identifica de manera correcta la ubicación de los teléfonos cableados IP alámbricos que llaman a un número para emergencias desde cualquier punto de un campus o sitio. Esta función está disponible con Communication Manager, Versión 3.0.

Cumple tres funciones esenciales:

- El personal de respuesta a las emergencias puede ahora concurrir al lugar físico correcto si la llamada de emergencia provino de un teléfono IP cableado desplazado.
- El personal de respuesta a las emergencias puede ahora concurrir al lugar físico correcto si la llamada de emergencia provino de una línea de llamada en puente.
- El personal de respuesta a las emergencias puede devolver una llamada a la extensión correcta si el usuario que llama se desconecta durante la llamada de emergencia.

Nota:
Esta función depende de que el cliente cuente con subredes que correspondan a áreas geográficas.

Si el sistema tiene Communication Manager, Versión 3.0 o superior, ésta es una función importante para administrar. Para una explicación más detallada de esta función y de las pantallas necesarias, consulte la publicación *Administrator Guide forAvaya Communication Manager*, 03-300509.

5: Enrutamiento de llamadas salientes

Esta sección describe la forma en que el sistema Communication Manager enruta las llamadas salientes y el modo de modificar el enrutamiento de llamadas. También contiene instrucciones para la creación de particiones y la definición de códigos de autorización.

Nota:
Esta información representa información de análisis de dígitos para el sistema DEFINITY ECS R7 o posterior. Si usted tiene una versión anterior, notará que hay campos ligeramente diferentes en las pantallas.

Enrutamiento de clase mundial

El sistema emplea el enrutamiento de clase mundial para dirigir las llamadas salientes. Hay dos tipos de enrutamiento:

- El enrutamiento alterno automático (AAR) se usa para enrutar las llamadas de la empresa a través de una red privada propia.
- La selección automática de ruta (ARS) se usa para enrutar las llamadas que van fuera de la empresa a través de redes públicas. La función ARS también se usa para enrutar las llamadas a puntos remotos de la empresa cuando no se dispone de una red privada.

Esta sección sólo describe el enrutamiento de llamadas ARS. Si en la empresa no se emplea el enrutamiento ARS, esta información no se aplica al sistema.

Conceptos básicos del análisis ARS

Con la función ARS, el sistema enruta las llamadas salientes basándose en los dígitos marcados y los privilegios de llamada del abonado que llama. El sistema emplea una tabla de análisis de dígitos ARS para determinar la forma de manejar los dígitos marcados y usa la clase de restricción (COR) y el nivel de restricción del sistema (FRL) para determinar los privilegios de llamada.

Veamos una pantalla sencilla **ARS Digit Analysis Table** (Tabla de análisis de dígitos ARS) (Figura 26: Pantalla ARS Digit Analysis Table (Tabla de análisis de dígitos ARS) en la página 102). Normalmente el sistema tiene definidas más cadenas marcadas que las que aparecen en el ejemplo.

Figura 26: Pantalla ARS Digit Analysis Table (Tabla de análisis de dígitos ARS)

```
                    ARS DIGIT ANALYSIS TABLE
                   Location: all                Percent Full: 6
      Dialed        Total    Route      Call     Node     ANI
      String        Mn Mx   Pattern     Type     Num      Rq
1_______________    1  1     12         svcl     ___      n
1_______________    11 11    30         fnpa     ___      n
1_______________    12 23    17         intl     ___      n
10xxx___________    5  5     deny       op       ___      n
1800____________    11 11    30         fnpa     ___      n
2_______________    7  7     2          hnpa     ___      n
3_______________    7  7     2          hnpa     ___      n
4_______________    7  7     2          hnpa     ___      n
5_______________    7  7     2          hnpa     ___      n
6_______________    7  7     2          hnpa     ___      n
7_______________    7  7     2          hnpa     ___      n
8_______________    7  7     2          hnpa     ___      n
911_____________    3  3     1          emer     ___      n
976_____________    11 11    deny       fnpa     ___      n
```

La pantalla **ARS Digit Analysis Table** se utiliza para todos los puntos en el sistema. En la columna del extremo izquierdo de la pantalla **ARS Digit Analysis Table** aparece una lista de los primeros dígitos de la cadena marcada. Cuando el usuario realiza una llamada saliente, el sistema analiza cada dígito, busca su correspondencia en la tabla y usa la información de la columna correspondiente para determinar la manera de enrutar la llamada.

A modo de ejemplo, digamos que un abonado realiza una llamada al 1 303 233 1000. El sistema hace corresponder los dígitos marcados con los que aparecen en la primera columna de la tabla. En este ejemplo, la cadena marcada corresponde al '1'. A continuación el sistema hace corresponder la longitud de toda la cadena marcada (11 dígitos) con las columnas de longitud mínima y máxima. En nuestro ejemplo, la llamada de 11 dígitos que comienza con 1 sigue el patrón de enrutamiento 30 como si fuera una llamada **fnpa** (de larga distancia).

Nota:

Para obtener una lista de todas las entradas válidas de los diversos campos y el significado de dichas entradas, vea la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509.

El primer dígito marcado en una llamada externa suele ser un código de acceso. Si el '9' está definido como el código de acceso a ARS, el sistema ignora este dígito y analiza los dígitos restantes con la pantalla **ARS Digit Analysis Table**.

Administración de privilegios de llamada

Cada vez que se instala un teléfono, se emplea la pantalla **Station** para asignar una clase de restricción (COR). Se pueden crear diferentes COR para grupos de usuarios diversos. Por ejemplo, en una empresa se puede hacer que ejecutivos y recepcionistas tengan privilegios de llamada diferentes.

Cuando se define una COR, se especifica un nivel de restricción del sistema (FRL) en la pantalla Class of Restriction. El FRL determina los privilegios de llamada del usuario. Los niveles de restricción del sistema varían de 0 a 7, donde 7 corresponde al nivel de privilegios más alto.

También puede asignarse un FRL a cada preferencia de patrón de enrutamiento en la pantalla Route Pattern (patrón de enrutamiento). Cuando un usuario hace una llamada, el sistema comprueba la COR del usuario. La llamada puede hacerse si el FRL del abonado que llama es mayor o igual al FRL de preferencia del patrón de enrutamiento.

Visualización de la información de análisis ARS

El administrador debe familiarizarse con la forma en que el sistema enruta las llamadas salientes. Para visualizar la pantalla **ARS Digit Analysis Table** que controla la forma en que el sistema enruta las llamadas que comienzan con 1:

1. Digite **`display ars analysis 1`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **ARS Digit Analysis Table** que corresponde a las cadenas marcadas que comienzan con el número 1.

Nota:
El sistema muestra sólo las cadenas marcadas que puedan aparecer simultáneamente en una pantalla.

Para ver todas las cadenas marcadas definidas para el sistema, ejecute un **ARS Digit Analysis Report** (Reporte de análisis de dígitos ARS).

1. Digite **`list ars analysis`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta el **ARS Digit Analysis Report**. Este reporte se puede imprimir para conservar un registro escrito.

Modificación del enrutamiento de llamadas

Si el sistema utiliza el análisis de dígitos ARS para analizar las cadenas marcadas y elegir la mejor ruta para una llamada, se debe cambiar la tabla de análisis de dígitos para modificar el enrutamiento de llamadas. Por ejemplo, se requerirá actualizar esta tabla para agregar códigos de área nuevos o para evitar que los usuarios hagan llamadas a áreas o países específicos.

Adición de un código de área o prefijo nuevos

Una tarea común del administrador del sistema es configurar el sistema para reconocer códigos de área o prefijos nuevos.

Nota:
Si le cambian o dividen el código de área local, llame a la línea de ayuda de Communication Manager para que le expliquen sobre las modificaciones que se requieran para que el sistema pueda reconocer los códigos de área nuevos.

Si desea agregar un código de área o prefijo nuevos, localice la definición de los códigos de área o prefijos anteriores y digite la misma información para los nuevos.

Agreguemos un código de área nuevo. Cuando el código de área de California, 415, se divida y algunas partes cambien a 650, se requerirá agregar este código de área nuevo al sistema.

Nota:
Si no se necesita usar el ***1*** para realizar las llamadas de código de área, omita el ***1*** en los Pasos 1, 3 y 5 de nuestro ejemplo. Además, introduzca ***10*** en los campos **Total Min** y **Total Max** (en lugar de 11) en el paso 6.

Para agregar el código de área:

1. Digite **`list ars route-chosen 14152223333`**. Oprima **Enter**.

   Se puede usar cualquier número de 7 dígitos después del ***1*** y el código de área anterior (***415***). Se ha usado ***222-3333***.

   El sistema presenta la pantalla **ARS Route Chosen Report** (Figura 27: Pantalla ARS Route Chosen Report (Reporte de ruta ARS elegida) en la página 106).

Figura 27: Pantalla ARS Route Chosen Report (Reporte de ruta ARS elegida)

```
                    ARS ROUTE CHOSEN REPORT
 Location: 1                Partitioned Group Number:  1

   Dialed        Total       Route    Call    Node        Location
   String     Min    Max    Pattern   Type    Number

   141        11     11       30      fnpa                all
```

2. Tome nota de los valores **Total Min** (Mín total), **Total Max** (Máx total), **Route Pattern** (Patrón de enrutamiento) y **Call Type** (Tipo de llamada) de esta pantalla.

   En este ejemplo, **Total Min** es **11**, **Total Max** es **11**, **Route Pattern** es **30** y **Call Type** es **fnpa**.

3. Digite **`change ars analysis 1650`** (digite ***1*** y el nuevo código de área ***650***). Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **ARS Digit Analysis Table** (Figura 28: Pantalla ARS Digit Analysis Table (Tabla de análisis de dígitos ARS) en la página 107).

Figura 28: Pantalla ARS Digit Analysis Table (Tabla de análisis de dígitos ARS)

```
                    ARS DIGIT ANALYSIS TABLE
            Location: all                        Percent Full:   6
      Dialed            Total    Route      Call      Node      ANI
      String            Mn Mx   Pattern     Type      Num       Rq
1_______________        11 11      30       fnpa      ___        n
167_____________        11 11      30       fnpa      ___       n
1650____________        11 11      2        fnpa      ___       n
1800____________        11 11      30       fnpa      ___       n
2_______________        7  7       2        hnpa      ___       n
3_______________        7  7       2        hnpa      ___       n
4_______________        7  7       2        hnpa      ___       n
5_______________        7  7       2        hnpa      ___       n
7_______________        7  7       2        hnpa      ___       n
8_______________        7  7       2        hnpa      ___       n
911_____________        3  3       1        emer      ___       n
976_____________        11 11      deny     hnpa      ___       n
```

4. Use las teclas de flecha para desplazarse hasta un campo **Dialed String** (Cadena marcada) en blanco.

   Si la cadena marcada ya está definida en el sistema, el cursor aparece en el campo **Dialed String** apropiado, donde pueden realizarse los cambios.

5. Digite **1650** en el campo **Dialed String**.

6. Digite los valores mínimo y máximo del paso 2 en los campos **Total Mn** y **Total Mx**.

   En nuestro ejemplo, digite **11** en ambos campos.

7. Digite el patrón de enrutamiento del paso 2 en el campo **Route Pattern**.

   En nuestro ejemplo, digite **30**.

8. Digite el tipo de llamada del paso 2 en el campo **Call Type**.

   En nuestro ejemplo, digite **fnpa**.

9. Digite el número de nodo del paso 2 en el campo **Node Num**.

   Para nuestro ejemplo, se dejará el número de nodo en blanco.

10. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Para agregar un prefijo nuevo, siga las mismas instrucciones, excepto que la cadena de marcación usada debe ser más corta (por ejemplo **`list ars route-chosen`** ***2223333***, donde ***222*** es el prefijo anterior) y el tipo de marcación **hnpa**.

Uso de la función ARS para restringir las llamadas salientes

La ARS permite bloquear las llamadas salientes de cadenas marcadas específicas. Por ejemplo, los administradores de los Estados Unidos pueden desear restringir las llamadas de sus usuarios a los servicios especiales 900 y 976 o las llamadas internacionales a los países con los que la empresa no tiene vínculos comerciales.

AVISO DE SEGURIDAD:

Para prevenir casos de fraude telefónico, evite la realización de llamadas a países con que la empresa no tiene vínculos comerciales. Los siguientes países son ejemplos.

país	código	país	código
Colombia	57	Pakistán	92
Costa de Marfil	225	Perú	51
Malí	23	Senegal	221
Nigeria	234	Yemen	967

Para evitar la realización de llamadas a Colombia (57):

1. Digite **`change ars analysis`** ***`01157`***. Oprima **Enter**.

   Se digita ***011*** (acceso internacional desde los Estados Unidos utilizado en este ejemplo) y el código del país (***57***). El sistema presenta la pantalla **ARS Digit Analysis Table** (Figura 28: Pantalla ARS Digit Analysis Table (Tabla de análisis de dígitos ARS) en la página 107).

2. Use las teclas de flecha para desplazarse hasta un campo **Dialed String** en blanco, a la derecha de la pantalla.

   Si la cadena marcada ya está definida en el sistema, el cursor aparece en el campo **Dialed String** apropiado. Remítase al Paso 5 para impedir la realización de llamadas a esta cadena marcada.

3. Digite **01157** en el campo **Dialed String**.
4. Digite **10** en el campo **Total Mn** y **23** en el campo **Total Mx**.
5. Digite **deny** (negada) en el campo **Route Pattern**.
6. Digite **intl** en el campo **Call Type**.
7. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Anulación de las restricciones de llamada

Se pueden usar códigos de autorización para permitir a los abonados que llaman anular los privilegios de llamada de un teléfono. Por ejemplo, se puede dar a un supervisor un código de autorización que le permita realizar llamadas desde un teléfono que normalmente tiene restringido este tipo de llamadas. Puesto que cada código de autorización tiene su propia COR, el sistema emplea la COR asignada al código de autorización (y el FRL asignado a la COR) para anular los privilegios asociados con el teléfono del empleado.

Tenga en cuenta que los códigos de autorización no anulan los patrones de enrutamiento que están denegados. Por ejemplo, si las tablas de ARS restringen a los usuarios la realización de llamadas a Colombia, el abonado que llama no puede anular la restricción con el código de autorización.

Nota:

Los códigos de autorización son opcionales. Para ver si los códigos de autorización están habilitados en el sistema, utilice el comando **`display system-parameters customer-options`**.

AVISO DE SEGURIDAD:

Haga que los códigos de autorización sean de la mayor longitud posible con el fin de incrementar el nivel de seguridad del sistema. Defina la longitud de los códigos de autorización en la pantalla **Feature-Related System Parameters** (Parámetros del sistema relacionados con funciones).

Creemos un código de autorización 4395721 con una COR de 2.

1. Digite **`change authorization-code`** ***`4395721`***. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Authorization Code - COR Mapping** (Figura 29: Pantalla Authorization Code – COR Mapping (Mapa de Códigos de autorización – COR) en la página 111).

Figura 29: Pantalla Authorization Code – COR Mapping (Mapa de Códigos de autorización – COR)

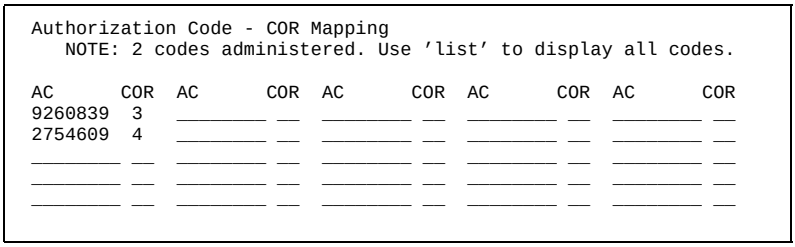
Authorization Code - COR Mapping
NOTE: 2 codes administered. Use 'list' to display all codes.
AC COR AC COR AC COR AC COR AC COR
9260839 3
2754609 4

2. Digite **4395721** en el campo **AC**.
3. Digite **2** en el campo **COR**.
4. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Partición ARS

La mayoría de las empresas quieren que todos sus usuarios puedan hacer las mismas llamadas y sigan los mismos patrones de enrutamiento. No obstante, puede ser útil proporcionar permisos o restricciones de llamada especiales a ciertos grupos de usuarios o de teléfonos.

La partición ARS permite proporcionar distintos enrutamientos de llamadas para un grupo de usuarios o teléfonos específicos.

Nota:
Si utilizó particiones en una versión anterior de Communication Manager y desea continuar utilizando particiones, por favor lea esta sección atentamente. En esta versión de Communication Manager, los grupos de partición se definen en la pantalla **Partition Route Table** (Tabla de enrutamiento de particiones). Para definir el enrutamiento sobre la base de grupos de partición, use la pantalla **Partition Route Table**. Los grupos de partición ya no están definidos en la pantalla **Digit Analysis Table** (Tabla de análisis de dígitos).

Antes de comenzar

1. Digite **`System Parameters Customer Options`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Optional Features**.

   - Controle que el campo **Tenant Partitioning** esté establecido en **y**.
   - Controle que el campo **Time of Day Routing** esté establecido en **n**.

     Si cualquiera de estos campos no está establecido según lo indicado, contáctese con el representante de Avaya.

2. Oprima **Cancel** cuando finalice.

Configuración de un grupo de partición

Supongamos que se va a permitir a los empleados realizar llamadas locales, de larga distancia y de emergencia. Al mismo tiempo, en la recepción hay un teléfono que puede ser usado por los visitantes para realizar solamente llamadas locales, gratuitas y de emergencia.

Para restringir el teléfono de la recepción, se modifica el enrutamiento de un grupo de partición permitiéndole sólo la realización de llamadas específicas, tales como llamadas gratuitas con el prefijo 1 800 basadas en los Estados Unidos, y luego se asigna este grupo de partición al teléfono de la recepción.

Para que el grupo de partición 2 pueda hacer llamadas a teléfonos gratuitos (por ejemplo, usando el prefijo 1 800 en los Estados Unidos):

1. Digite **`list ars route-chosen 18002221000`**. Oprima **Enter**.

   Se puede usar cualquier número de 7 dígitos después del ***1800*** para crear un ejemplo de la cadena marcada.

   El sistema presenta la pantalla **ARS Route Chosen Report** para el grupo de partición 1 (Figura 30: Pantalla ARS Route Chosen Report (Reporte de ruta ARS elegida) en la página 113).

Figura 30: Pantalla ARS Route Chosen Report (Reporte de ruta ARS elegida)

```
                    ARS ROUTE CHOSEN REPORT

Location :  1                    Partitioned Group Number: 1

Dialed      Total    Route       Call      Node      Location
String    Min  Max  Pattern     Type      Number

1800_________    11  11     p1___      fnpa      _____     all
```

2. Registre el patrón de enrutamiento de la cadena marcada seleccionada.

   En este ejemplo, el patrón de enrutamiento para 1800 es **p1**. Esto indica que el sistema utiliza la **Partition Routing Table** (Tabla de enrutamiento de particiones) para determinar qué patrón de enrutamiento se utiliza para cada partición.

Nota:
Si hay un número (sin la **p**) en **Route Pattern** del **Route Chosen Report**, todas las particiones usan el mismo patrón de enrutamiento. Se debe utilizar la **Partition Routing Table** (Tabla de enrutamiento de particiones) sólo si desea utilizar patrones de enrutamiento diferentes para diferentes grupos de partición.

3. Oprima **Cancel** para regresar a la indicación de comandos.
4. Digite **`change partition-route-table index 1`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Patition Routing Table** (Figura 31: Pantalla Partition Routing Table (Tabla de enrutamiento de particiones) en la página 114).

   En el ejemplo, el grupo de partición 1 puede realizar llamadas al prefijo 1800 y estas llamadas utilizan el patrón de enrutamiento 30.

Figura 31: Pantalla Partition Routing Table (Tabla de enrutamiento de particiones)

```
                        Partition Routing Table

                           Routing Patterns
Route
Index  PGN 1   PGN 2   PGN 3   PGN 4   PGN 5   PGN 6   PGN 7   PGN 8
-----  -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----
  1    __30    __30    deny    _____   _____   _____   _____   _____
  2    _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____
  3    _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____
  4    _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____
  5    _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____
  6    _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____
  7    _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____
```

5. En la columna **PGN 2** que corresponde a **Route Index 1** (Índice de ruta 1), digite **30**. Oprima **Enter**.

Esto indica al sistema que utilice el patrón de enrutamiento 30 para el grupo de partición 2 y que permita a los miembros del grupo 2 realizar llamadas a los números con el prefijo 1800.

Asignación de un teléfono a un grupo de partición

Para asignar una extensión a un grupo de partición, primero hay que asignar el grupo de partición a una clase de restricción (COR) y posteriormente asignar dicha COR a la extensión.

Para asignar una clase de restricción (COR) al grupo de partición 2:

1. Digite **`list cor`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Class Of Restriction Information** (Figura 32: Pantalla Class of Restriction Information (Información de clase de restricción) en la página 115).

Figura 32: Pantalla Class of Restriction Information (Información de clase de restricción)

```
CLASS OF RESTRICTION INFORMATION

 COR   COR Description
    0
     1     supervisor
     2     telecommuting
    3
```

2. Elija una COR que no haya sido utilizada. Oprima **Cancel**.

   En nuestro ejemplo, seleccione **3**.

3. Digite **`change cor 3`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Class Of Restriction** (Figura 33: Pantalla Class of Restriction (Clase de restricción) en la página 116).

Figura 33: Pantalla Class of Restriction (Clase de restricción)

```
                               CLASS OF RESTRICTION
               COR Number: 3
          COR Description: lobby

                       FRL: 0                               APLT? y
  Can Be Service Observed? n          Calling Party Restriction: none
Can Be A Service Observer? n           Called Party Restriction: none
        Time of Day Chart: _      Forced Entry of Account Codes? n
         Priority Queuing? n               Direct Agent Calling? n
     Restriction Override: none     Facility Access Trunk Test? n
     Restricted Call List? n                 Can Change Coverage? n

             Access to MCT? y           Fully Restricted Service? n
     Category For MFC ANI: 7
         Send ANI for MFE? n_          Add/Remove Agent Skills? n
            MF ANI Prefix: ______     Automatic Charge Display? n
Hear System Music on Hold? y PASTE (Display PBX Data on telephone)? n
                       Can Be Picked Up By Directed Call Pickup? n
                                  Can Use Directed Call Pickup? n
                                  Group Controlled Restriction: inactive
```

4. Digite un nombre para esta clase de restricción en el campo **COR Description** (Descripción de COR).

   En nuestro ejemplo, digite **lobby**.

5. Digite **2** en el campo **Partition Group Number** (Número de grupo de partición).

Nota:

El campo Número de grupo de partición aparece sólo cuando **Time of Day Routing** (Enrutamiento por hora del día) es **n** en la pantalla **Optional Features**. De lo contrario, se debe especificar el número de grupo de partición (PGN) en la pantalla **Time Of Day Routing Plan** (Plan de enrutamiento por hora del día). Para información sobre Enrutamiento por hora del día, consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509.

6. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Ahora asigne la COR 3 al teléfono de la recepción en la extensión 1234:

1. Digite **change station *1234***. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Station** para la extensión 1234.

2. Digite **3** en el campo **COR**.
3. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

6: Mejoramiento de la seguridad del sistema

Esta sección explica la manera de agregar y modificar los códigos de ingreso de usuarios. También contiene una introducción a los temas relacionados con la seguridad del sistema telefónico. Describe posibles problemas de seguridad de los que debe ser consciente el administrador y proporciona instrucciones para la detección de los mismos.

Asignación y cambio de usuarios

El sistema permite agregar y cambiar códigos de ingreso del usuario según se requiera. Cuando desee agregar o cambiar un código de ingreso, recuerde los siguientes requisitos de seguridad del sistema:

- el código de ingreso debe tener de 3 a 6 caracteres alfanuméricos
- la contraseña debe tener de 4 a 11 caracteres alfanuméricos y contener al menos un carácter no alfabético

Nota:
Para crear o cambiar códigos de ingreso, se requiere ingresar como superusuario con permisos administrativos.

Asignación de códigos de ingreso y contraseñas nuevos

Como administrador puede que obtenga ayuda para administrar el sistema o puede haber casos en que sea un asistente quien realice los cambios cuando usted no esté presente. En estos casos, se requiere definir un usuario nuevo en el sistema y limitar lo que puede hacer dicho asistente. Como podrá verse, agregar códigos de ingreso es muy fácil.

Nota:
La seguridad del sistema se refuerza eligiendo contraseñas que sean lo más largas posible con una mezcla de letras minúsculas y mayúsculas y números.

El siguiente ejemplo ilustra la forma de agregar un código de ingreso nuevo que se denomina **angi3** y cuya contraseña es **b3stm0m**.

Para agregar este usuario y contraseña, ingrese al sistema con una identificación de superusuario y ejecute los siguientes pasos:

1. Digite **add login *angi3***. Oprima **Enter**. (Use el nombre de ingreso nuevo como parte del comando **add**).

   El sistema presenta la pantalla **Login Administration** (Figura 34: Pantalla Login Administration (Administración de ingreso) en la página 121).

Figura 34: Pantalla Login Administration (Administración de ingreso)

```
add login                                                    Page 1 of 2
                              LOGIN ADMINISTRATION

                 Password of Login Making Change:

            LOGIN BEING ADMINISTERED
                                Login's Name: angi3
                                  Login Type:
                               Service Level:
     Disable Following a Security Violation?
           Days to Disable After Inactivity:
                                              Access to INADS Port? _

           LOGIN'S PASSWORD INFORMATION
                           Login's Password:
                    Reenter Login's Password:
         Password Aging Cycle Length (Days): 30

 LOGOFF NOTIFICATION
   Facility Test Call Notification? y    Acknowledgment Required? y
        Remote Access Notification? y    Acknowledgment Required? y

ACCESS SECURITY GATEWAY PARAMETERS
   Access Security Gateway? n
```

   El campo **Login's Name** (Nombre de ingreso) muestra el nombre que se digitó en el comando **add**. Los otros campos contienen los valores por omisión.

2. En el campo **Password of Login Making Change** (Contraseña de código de ingreso administrando cambios), digite la contaseña de superusuario.

3. En el campo **Disable Following a Security Violation** (Inhabilitar después de una violación de seguridad), digite **y** para inhabilitar un código de ingreso que esté asociado con una violación de seguridad.

   Este campo aparece sólo si el campo **SVN Login Violation Notification** (Notificación de violación de código de ingreso) está establecido en **y** en la pantalla **Security-Related System Parameters** (Figura 38: Pantalla Security-Related System Parameters (Parámetros del sistema relacionados con la seguridad) en la página 134)

4. En el campo **Days to Disable After Inactivity** (Días para inhabilitar después de inactividad), deje en blanco o digite un número desde el **1** al **180**. Este número corresponde a la cantidad de días después de los cuales se inhabilita el código de ingreso si no se usa.

   Si se inhabilita el código de ingreso, debe activarlo nuevamente con el comando **`enable login`** (activar código de ingreso).

5. En el campo **Login's Password** (Contraseña de ingreso), asigne una contraseña inicial para el nuevo código de ingreso. En nuestro ejemplo, digite **b3stm0m**.

   La contraseña no aparece en la pantalla cuando se digita.

6. En el campo **Reenter Login's Password** (Vuelva a digitar la contraseña de ingreso), vuelva a digitar la contraseña inicial del nuevo código de ingreso. En nuestro ejemplo, vuelva a digitar **b3stm0m**.

   La contraseña no aparece en la pantalla cuando se digita.

7. En el campo **Password Aging Cycle Length (Days)** (Duración del ciclo de caducidad de la contraseña en días), digite **30**.

   Esta función requiere que el usuario cambie la contraseña cada 30 días.

8. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

   Ahora, se deben configurar los permisos correspondientes a este nuevo código de ingreso.

Configuración de permisos de ingreso

Una vez agregado el nuevo usuario, se requerirá analizar los permisos de comando del usuario y modificarlos si se requiere.

Para revisar los permisos de comando para el nuevo código de ingreso de nuestro ejemplo:

1. Digite **change permissions *angi3***. Oprima **Enter**. (Use el nombre de ingreso nuevo como parte del comando **change**.)

   El sistema presenta la pantalla **Command Permission Categories** (Figura 35: Pantalla Command Permission Categories (Categorías de permisos de comando) en la página 123).

Figura 35: Pantalla Command Permission Categories (Categorías de permisos de comando)

```
Login Name: angi3
  COMMON COMMANDS
                Display Admin. and Maint. Data? n
                        System Measurements? n

 ADMINISTRATION COMMANDS
      Administer Stations? y            Administer Features? n
        Administer Trunks? n          Administer Permissions? n
  Additional Restrictions? y

 MAINTENANCE COMMANDS
    Maintain Stations? n       Maintain Switch Circuit Packs? n
      Maintain Trunks? n      Maintain Process Circuit Packs? n
     Maintain Systems? n               Maintain Enhanced DS1? n
```

Si desea mantener los permisos administrados por omisión, oprima **Cancel**.

Si desea modificar cualquier permiso, digite **y** para dar acceso al usuario o **n** para restringir el acceso a cada tipo de permiso. Por ejemplo:

2. En el campo **Administer Stations** (Administrar terminales), digite **y**.

   Esto permite al usuario añadir, cambiar, duplicar o eliminar teléfonos, módulos de datos y funciones asociadas.

3. En el campo **Additional Restrictions** (Restricciones adicionales), digite **y**.

   Una **y** en este campo activa la segunda y la tercera página de esta pantalla (Figura 36: Pantalla Command Permission Categories (Categorías de permisos de comando) en la página 124).

Figura 36: Pantalla Command Permission Categories (Categorías de permisos de comando)

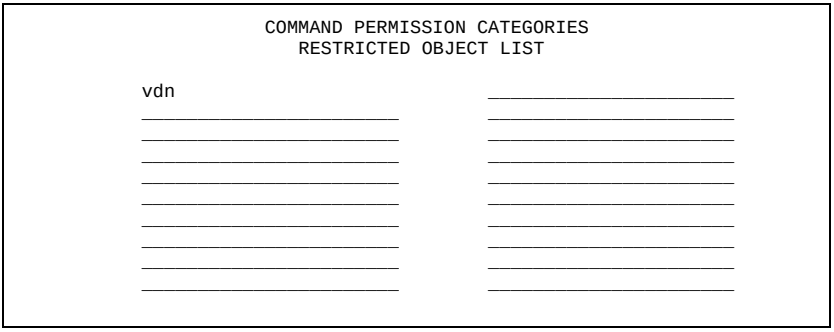

4. En el primer campo, digite **vdn**.

   De esta forma se restringe la capacidad del usuario para administrar un VDN.

5. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Cambio de contraseñas

Las contraseñas se deben cambiar con frecuencia.

Nota:
Para hacer que los usuarios cambien las contraseñas, defina la caducidad de la contraseña en la pantalla Login Administration (Administración de ingreso). Consulte Cambio de códigos de ingreso para obtener las instrucciones.

Para cambiar la contraseña (b3stm0m) de angi3:

1. Digite **`change password angi3`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Password Administration** (Figura 37: Pantalla Password Administration (Administración de contraseñas) en la página 125).

Figura 37: Pantalla Password Administration (Administración de contraseñas)

```
                                PASSWORD ADMINISTRATION

Password of Login Making Change:

LOGIN BEING CHANGED
                        Login Name: angi3

LOGIN'S PASSWORD INFORMATION
                  Login's Password:
          Reenter Login's Password:
```

2. Complete los siguientes campos:
   - **Password of Login Making Change** (Contraseña de código de ingreso administrando cambios)

     Ésta es *la contraseña* que se ha usado para ingresar a la sesión.
   - **Login Name** (Nombre de ingreso)

- **Login's Password** (contraseña de ingreso)
- **Reenter Login's Password** (Vuelva a digitar la contraseña de ingreso)

3. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Cambio de códigos de ingreso

De vez en cuando se requiere cambiar los permisos de los códigos de ingreso de los usuarios. Por ejemplo, cuando se quiere cambiar un código de ingreso para que el usuario tenga que cambiar su contraseña cada 30 días (una buena norma de seguridad).

Para cambiar la caducidad de la contraseña de nuestro código de ingreso nuevo, angi3:

1. Digite **`change login angi3`**. Oprima **Enter**.

   Aparece la pantalla **Login Administration** con la información vigente correspondiente a **angi3** (Figura 34: Pantalla Login Administration (Administración de ingreso) en la página 121).

2. Digite **30** en el campo **Password Aging Cycle Length (Days).**
3. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Prevención del fraude telefónico

Un papel importante de todo administrador es controlar la seguridad de su sistema telefónico. Se requiere hacer todo lo posible para garantizar que el sistema telefónico no permita la posibilidad de fraude telefónico. El fraude telefónico es el uso no autorizado de las funciones y de los servicios telefónicos y el abuso del servicio de larga distancia. Cuando ocurre, la empresa corre con los gastos.

Para más información sobre la seguridad del sistema y la prevención del fraude telefónico, se recomienda obtener la publicación *Avaya Toll Fraud and Security Handbook*, 555-025-600, y usarla con frecuencia o llamar a su Centro de excelencia.

AVISO DE SEGURIDAD:

En caso de sospecha de fraude telefónico, llame inmediatamente a la Línea directa de seguridad (+1 800 643 2353) o póngase en contacto con su representante de Avaya.

15 sugerencias útiles para prevenir el fraude telefónico

El riesgo de fraude telefónico se puede reducir poniendo en práctica las siguientes pautas importantes:

1. Proteja el acceso a la administración del sistema.

   Asegúrese de que existan contraseñas seguras para todos los códigos de ingreso que permiten el acceso de administración o mantenimiento al sistema. Cambie frecuentemente las contraseñas.

   Cuando administre los códigos de ingreso, configure la notificación de salida y la caducidad forzada de las contraseñas. Las contraseñas de estos códigos de ingreso se deben asignar en el momento de la configuración.

Establezca procedimientos bien controlados para la reposición de contraseñas.

2. Prevenga la transferencia del sistema de correo de voz al tono de marcación.

   Active las funciones de “transferencia segura” en los sistemas de correo de voz.

   Coloque restricciones apropiadas en los puertos de acceso/egreso al correo de voz.

   Limite el número de intentos no válidos de acceso al correo de voz a cinco o menos.

3. Niegue a los usuarios no autorizados el acceso directo al sistema interno (pantalla).

   Si no se usan las funciones de acceso remoto, desactívelas o inhíbalas.

   Si se utiliza el acceso remoto, requiera el uso de códigos de barrera y/o códigos de autorización configurados con máxima longitud. Cambie frecuentemente los códigos.

   Es responsabilidad del administrador mantener sus propios registros de las personas autorizadas a usar cada código de autorización.

4. Implante medidas de protección en los sistemas que indican a los abonados que llaman que marquen dígitos.

   Impida que los abonados que llaman marquen combinaciones incorrectas de dígitos cuando el sistema lo indica.

   Restrinja la capacidad de las operadoras automáticas y los vectores de llamadas para permitir el acceso al tono de marcación.

5. Use en el sistema un software que permita controlar de manera inteligente el enrutamiento de llamadas.

   Cree patrones de selección automática de ruta o enrutamiento de clase mundial para controlar cómo se maneja cada llamada.

   Use las capacidades de enrutamiento “por hora del día” para limitar los sistemas disponibles de noche y los fines de semana.

   Niegue a todos los puntos terminales la capacidad de acceder directamente a las troncales salientes.

6. Bloquee el acceso a la capacidad de llamada internacional.

   Cuando se requiera acceso internacional, establezca grupos de permiso.

   Limite el acceso a sólo los destinos específicos requeridos para uso comercial.

7. Proteja el acceso a la información almacenada en el correo de voz.

   Restrinja con contraseñas el acceso a los buzones de correo de voz.

   Use contraseñas que no sean triviales y cámbielas regularmente.

8. Implante seguridad física en los equipos de telecomunicación.

   Restrinja el acceso no autorizado a los sitios donde se encuentran los equipos y los armarios de conexión de cables.

   Proteja la documentación del sistema y los datos de reportes contra los posibles riesgos.

9. Monitoree el tráfico y la actividad del sistema en lo concerniente a patrones de llamadas anormales.

   Active funciones que “desactiven” el acceso en respuesta a intentos de acceso no autorizados.

   Use reportes de tráfico y detalle de llamadas para monitorear los niveles de la actividad de llamadas.

10. Enseñe a los usuarios del sistema a reconocer un fraude telefónico y a reaccionar apropiadamente.

    Desde el uso seguro de las tarjetas de llamadas a la seguridad de la contraseña del correo de voz, capacite a los usuarios sobre el modo de evitar comprometer inadvertidamente la seguridad del sistema.

11. Monitoree el acceso al puerto de mantenimiento de marcación. Cambie regularmente la contraseña de acceso y emítala únicamente para el personal autorizado. Considere la activación de la función Access Security Gateway (Gateway de seguridad de acceso). Para más información, consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509.

12. Cree una política de administración del sistema relacionada con la rotación del personal e incluya estas acciones:

    - Elimine del sistema de correo de voz todos los buzones que no se usen.
    - Elimine inmediatamente todos los buzones de correo de voz pertenecientes a empleados cesantes.
    - Anule inmediatamente el código de autorización si un empleado cesante tenía privilegios de llamada de pantalla y un código de autorización personal.
    - Cambie inmediatamente los códigos de barrera y/o los códigos de autorización compartidos por un empleado cesante. Notifique el cambio a los restantes usuarios.
    - Anule las identificaciones de los códigos de ingreso de los empleados cesantes si tenían acceso a la interfaz de administración del sistema. Cambie inmediatamente todas las contraseñas asociadas.

13. Realice regularmente copias de respaldo de los archivos del sistema para asegurar su oportuna recuperación. Programe copias de respaldo periódicas en sitios externos.

14. Puede ocurrir que ciertas personas llamen haciéndose pasar por empleados de “la compañía telefónica”, “AT&T”, “RBOCS” o incluso empleados conocidos de la propia compañía, simulando estar probando las líneas y pidiendo ser transferidos a líneas “900” o “90”, o solicitando a la operadora que oprima el botón “start” (inicio), el 9 y, finalmente, el botón “release” (de liberación). Esta transferencia llega a un operador externo, permitiendo al usuario no autorizado colocar una llamada de larga distancia o internacional. Instruya al personal para que nunca transfiera estas llamadas. No suponga que si la “transferencia de troncal a troncal” está bloqueada, esto no puede suceder.
15. Los intrusos ejecutan programas generadores aleatorios de PC para detectar el tono de marcación. Luego, vuelven a acceder a las líneas para romper los códigos de barrera y/o los códigos de autorización para realizar llamadas fraudulentas o revender sus servicios. Lo hacen usando las líneas telefónicas de su compañía para que esta última corra con el costo de la llamada.

    Frecuentemente, estas operaciones de llamada/venta se realizan desde teléfonos públicos situados en estaciones de trenes subterráneos, galerías comerciales o aeropuertos. Vea la sección “QSIG to DCS TSC Gateway” de la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager,* 03-300509, para prevenir que esto ocurra en su compañía.

El fraude vectorial es uno de los tipos más habituales de fraude telefónico, debido a que los vectores enrutan las llamadas según la clase de restricción (COR) asignada al VDN. Para más información, consulte la publicación *Avaya Toll Fraud and Security Handbook*, 555-025-600 o contáctese con el representante de Avaya.

Uso de reportes para la detección de problemas

Grabación de detalles de llamadas

La grabación de detalles de llamadas (CDR) recopila información detallada sobre las llamadas manejadas por el sistema. Esta información de CDR puede enviarse directamente a una impresora o al software de contabilidad de llamadas. Los datos de salida CDR impresos o los reportes de contabilidad de llamadas pueden usarse para monitorear las llamadas del sistema y detectar posibles fraudes telefónicos.

Analice diariamente los reportes de contabilidad de llamadas o los datos de salida CDR para detectar posibles fraudes telefónicos. Cuando analice estos registros, localice:

- patrones de llamada inusuales
  - numerosas llamadas al mismo número
  - llamadas fuera de las horas laborables normales
  - llamadas de larga duración
- llamadas con destinos sospechosos, incluidas las llamadas internacionales que no son normales en la empresa
- patrones de uso de los códigos de autorización (el mismo código siendo usado simultáneamente o mucha actividad)
- número elevado de “intentos infructuosos de llamada” que indican la introducción de códigos no válidos
- códigos de cuenta no definidos
- intentos de cambio de código de acceso o de uso de un código de acceso no válido cuando se usan las funciones de conferencia.

Si no está familiarizado con la lectura de los datos de salida CDR impresos, consulte la descripción CDR de la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*, 03-300509.

Si la empresa utiliza el software de contabilidad de llamadas para analizar el CDR, es probable que reciba reportes formateados que desglosan la información necesaria para detectar posibles fraudes telefónicos. Si tiene dudas sobre la forma de interpretar los reportes de contabilidad de llamadas, consulte los manuales del software de contabilidad de llamadas.

Notificación de violaciones de seguridad

Se puede administrar la función Notificación de violaciones de seguridad de manera que el sistema haga una notificación y produzca reportes cuando los usuarios introduzcan información no válida. Los siguientes tipos de violación pueden indicar un intento de violar la seguridad del sistema:

- violaciones de ingreso
- violaciones de códigos de barrera de acceso remoto
- violaciones de códigos de autorización
- violaciones de código de seguridad del teléfono

Por ejemplo, hagamos que el sistema nos notifique en la extensión 8000 cuando alguien trate de introducir más de 3 códigos de autorización no válidos en un lapso de 1 minuto.

Para configurar Notificación de violaciones de seguridad para el ejemplo:

1. Digite **`change system-parameters security`**. Oprima **Enter**.

   El sistema presenta la pantalla **Security-Related System Parameters** (Figura 38: Pantalla Security-Related System Parameters (Parámetros del sistema relacionados con la seguridad) en la página 134).

Figura 38: Pantalla Security-Related System Parameters (Parámetros del sistema relacionados con la seguridad)

```
                    SECURITY-RELATED SYSTEM PARAMETERS

SECURITY VIOLATION NOTIFICATION PARAMETERS

 SVN Login Violation Notification Enabled? n
   Originating Extension: _____  Referral Destination: 8000
Authorization Code Threshold: 3_        Time Interval: 0:01
   Announcement Extension: _____


 SVN Remote Access Violation Notification Enabled? n


SVN Authorization Code Violation Notification Enabled? y
   Originating Extension: _____  Referral Destination: 8000
Authorization Code Threshold: 3_        Time Interval: 0:01
   Announcement Extension: _____
```

2. En el campo **SVN Authorization Code Violation Notification Enabled?** digite **y**. Oprima **Enter**. El sistema presenta campos adicionales en el pantalla.
3. En el campo **Originating Extension** (Extensión de origen), digite la extensión que debe usar el sistema para originar la llamada.

   Use la extensión de un teléfono sin marcación que no haya sido utilizado.
4. Digite **8000** en el campo **Referral Destination** (Destino de referencia).

   Use la extensión a la cual debe notificar el sistema.
5. Si el destino de referencia está en un sistema diferente o es un teléfono sin pantalla, complete el campo **Announcement Extension** (Extensión de anuncio).

6. Digite **3** en el campo **Authorization Code Threshold** (Umbral de código de autorización).

   Éste es el número máximo de intentos de entrada no válidos que desea permitir.

7. Digite **0:01** (1 minuto) en el campo **Time Interval** (Intervalo de tiempo).

   Use un formato de horas:minutos para la duración del intervalo de vigilancia del sistema.

8. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Para obtener más ejemplos, vea la sección Enhancing System Security (Mejoramiento de la seguridad del sistema) de la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager,* 03-300509.

Visualización de reportes de seguridad

El sistema genera dos tipos de reportes de violaciones de seguridad:

- Reporte **Security Violations Detail** (Detalles de violaciones de seguridad) — presenta el número de intentos de ingreso logrados y fallidos realizados por códigos de ingreso.
- Reporte **Security Violations Summary** (Resumen de violaciones de seguridad) — presenta los intentos de acceso válidos y fallidos, las violaciones de seguridad de códigos de ingreso, códigos de autorización, códigos de barrera y de códigos de seguridad de teléfono.

Para visualizar un reporte **Security Violations Detail** y ver una lista de datos de ingreso:

1. Digite **`list measurements security-violations detail`**. Oprima **Enter**.

Para visualizar un reporte **Security Violations Summary**:

1. Digite **`list measurements security-violations summary`**. Oprima **Enter**.

Impresión de reportes de seguridad

Es posible que se quiera mantener una copia impresa de un reporte de violaciones de seguridad con el fin de monitorear tendencias de la seguridad durante un tiempo específico.

Para imprimir un reporte **Security Violations Summary** en la impresora esclava asociada con la terminal de administración:

1. Digite **`list measurements security-violations summary print`**. Oprima **Enter**.

Para imprimir un reporte **Security Violations Summary** en la impresora del sistema:

1. Digite **`list measurements security-violations summary schedule`**. Oprima **Enter**.

   El sistema pregunta si se desea imprimir el reporte inmediatamente o programar la impresión para después.

2. Digite el **Print Interval** (Intervalo de impresión) correspondiente. Oprima **Enter** para enviar el reporte.

Borrado de reportes de seguridad

Una vez analizados los reportes de medición de la seguridad, se pueden borrar las mediciones actuales y restablecer el valor del campo **Counted Since** (Contados desde).

Para borrar las mediciones de violaciones de seguridad y restablecer el contador:

1. Digite **`clear measurements security-violations`**. Oprima **Enter**.

7: Mantenimiento de registros

El mantenimiento de registros desempeña un papel vital en la administración del sistema. Los registros deben proporcionar información sobre el estado actual del hardware y de las funciones instaladas en el sistema. Los registros también sirven para determinar qué funciones telefónicas están disponibles a los usuarios.

Independientemente de si se es administrador de un sistema nuevo o existente, siga la política de la empresa en lo concerniente al mantenimiento de registros. La información incluida más adelante sólo sirve como guía. Nuestra lista contiene diferentes tipos de información que el administrador debe tener en cuenta, sin embargo se debe determinar el método para mantenimiento de registros más apropiado para la empresa.

Registros en papel

El sistema mantiene un registro electrónico de la configuración del sistema y los cambios que se realicen.

Un método común para mantener registros en papel consiste en imprimir copias de las pantallas y los reportes, para contar con copias de respaldo de la información almacenada en el sistema. Si se usa este método, mantenga las copias en un lugar seguro y de fácil acceso.

Cuando se finaliza un comando **list** (lista) o **display** (visualización) con el comando **print** (imprimir), el sistema imprime una copia en papel de la lista o la pantalla seleccionada en la impresora esclava asociada a la terminal de administración.

Por ejemplo, para imprimir una lista de las extensiones administradas en el sistema, ejecute los siguientes pasos en la indicación de comandos:

1. Digite **list station print**. Oprima **Enter**.

Nota:
Para imprimir una pantalla o un reporte en la impresora del sistema, finalice el comando **list** o **display** con la palabra **schedule**. El sistema solicita a continuación seleccionar imprimir inmediatamente o impresión programada.

Para obtener más información sobre la generación de reportes, consulte la publicación *Referencia rápida para la administración avanzada de Avaya Communication Manager*, 03-300364ES-CALA, o *Reports for Avaya Communication Manager,* 555-233-505.

Información del sistema

Se requiere mantener copias actualizadas de las siguientes listas del sistema en los registros correspondientes. En caso de ser necesario sustituir la información por causa de una falla del sistema, estas listas sirven a Avaya para reconstruir el sistema.

Use los siguientes comandos para imprimir las listas generales del sistema y conserve estas listas como archivo:

- **display dialplan analysis print** — imprime la tabla de análisis del plan de marcación
- **display dialplan parameters print** — imprime los parámetros del plan de marcación
- **display system-parameters customer-options print** — imprime la versión actual del software y muestra qué funciones han sido habilitadas en el sistema

- **`display system-parameters features print`** — imprime la configuración de los parámetros que corresponden a cada función del sistema
- **`display feature-access-codes print`** — imprime los códigos vigentes de acceso a cada función
- **`list configuration all print`** — imprime la manera como están asignadas las ranuras y los puertos
- **`list extension-type print`** — imprime la información sobre todas las extensiones del sistema
- **`list station print`** — imprime la información sobre todas las extensiones del sistema
- **`list data print`** — imprime la información sobre todos los módulos de datos del sistema
- **`list *type* group print`** — donde ***type*** puede ser sustituido por hunt (búsqueda), trunk (troncal), pickup (captura) y así sucesivamente. Imprime los parámetros del grupo especificado.
- **`list coverage path print`** — imprime las rutas y los puntos de cobertura definidos

Además de los reportes anteriores, se puede imprimir periódicamente otras listas, reportes de tráfico o de seguridad para monitorear el uso del sistema.

Información específica de la extensión

Es posible que se quiera mantener registros del sistema y de cada una de las extensiones. Para mantener registros de las extensiones, imprima una copia de la pantalla **Station** de cada extensión. Por ejemplo, para imprimir la pantalla **Station** que corresponde a la extensión 4567:

1. Digite **`display station *4567* print`**. Oprima **Enter**.

Como otro ejemplo, para imprimir la pantalla **Station** que corresponde al módulo de datos 5567:

1. Digite **`display data 5567 print`**. Oprima **Enter**.

Información adicional

Puede que quiera mantener la pista de información que no está almacenada en el sistema y es específica de la empresa, por ejemplo:

- sitios y nombres de los sistemas
- grupos de extensiones reservadas a ciertos departamentos o tipos de líneas
- nombres y privilegios de los códigos de ingreso
- asignación personalizada de las teclas programables

En principio, se puede tener acceso a la información que sea apropiada para la empresa. También se puede decidir si se debe mantener en copias impresas o diseñar una base de datos computarizada para rastrear toda la información del sistema. Ésta es decisión del administrador.

Recuerde que cuanto más detallados sean los registros que se mantengan, más fácil es resolver los problemas, reconstruir la información y utilizar de la mejor manera las funciones del sistema.

Manera de contactar a Avaya

¿Necesita llamar a Avaya para solicitar información adicional o ayuda para solucionar un problema?

En este caso, tenga la siguiente información a mano. Estos datos le sirven a la persona que recibe la llamada para encontrar la respuesta apropiada a sus preguntas.

- La ID del lugar de la instalación (también se denomina IL)

  _____
  (Escriba aquí su número IL para facilitar la referencia)
- Su nombre
- Su número de teléfono (en caso de que necesitemos llamarlo)
- El número de teléfono principal de la empresa
- La tarea que desea realizar, con todos los números participantes en dicha tarea (por ejemplo, extensiones, números de teléfono, números de grupos de troncales, tipos de teléfonos y tipos de reportes)

Una vez que haya reunido la información necesaria, consulte Modo de obtener ayuda en la página 22.

Notas

Índice

A

AAR, *vea* Enrutamiento alterno automático (AAR)
acceso al sistema 26
acceso remoto al sistema 94
ACTR, *vea* Redisposición automática de teléfonos por el cliente (ACTR)
actualización de teléfonos 64
alias a teléfonos 58
almacenamiento
  anuncios 31
  cambios temporales 29
  configuraciones 30
  respaldos permanentes 30
añadir
  códigos de acceso a función
    Communication Manager 40
    versión de software R10 o anterior 48
  prefijos o códigos de área 105
  rangos de extensiones
    Communication Manager 39
    versión de software R10 o anterior 47
  teléfonos 51
anuncios, almacenamiento 31
ARS, *vea* Selección automática de ruta (ARS)
asignación
  códigos de ingreso 120
  rutas de cobertura 83
AUDIX 25

B

botones de función 60

C

cambio
  botones de función 60
  Códigos de acceso a función (FAC) . 49
  códigos de ingreso 126
  contraseñas 125
  parámetros de funciones 71
cambios temporales 29
captura de llamada dirigida 78
CAS, *vea* Sistema de contabilidad de llamadas (CAS)
CCRON, *ver* Cobertura de llamadas redirigidas fuera de la red (CCRON)
CDR, *vea* Grabación de detalles de llamadas (CDR)
Clase de restricción (COR) . 93, 102, 131
Clase de servicio (COS) 79, 93
CMS, *vea* Sistema de administración de llamadas (CMS)
Cobertura de llamadas
  avanzada 87
  redirección de llamadas a un sitio externo 87
Cobertura de llamadas redirigidas fuera de la red (CCRON) 87
cobertura por trabajo a distancia 93
código de miscelánea (misc) 46
Códigos de acceso a función (FAC) . . . 46
Códigos de acceso a marcación (DAC) 38, 46
Códigos de acceso a troncal (TAC) . 38, 46
códigos de ingreso
  asignación 120
  cambio 126
  configuración de permisos 123
  requisitos 120
  seguridad del sistema 127
códigos de tarjetas 17
comandos
  add abbreviated-dialing group 74
  add coverage answer-group 86

add coverage path 82
add coverage time-of-day 84
add login 121
add pickup-group 77
add station 55
add station next 55
change alias station 59
change ars analysis 106, 109
change authorization-code 110
change coverage path 91
change coverage remote 90
change dialplan 47, 48
change dialplan analysis . . 38, 39, 40
change feature-access-codes 49
change hunt group 68
change login 126
change password 125
change permissions 123
change pickup group 67
change station 56, 58, 61, 64-68, 76, 83, 85, 95
change system feature 72
change system-parameters coverage-forwarding 86
change system-parameters security 133
change telecommuting-access . . . 94
clear measurements security-violations 136
display ars analysis 104
display coverage sender group . 83, 91
display dialplan 43
display dialplan analysis 35
display feature-access codes 93
display station 57
display system-parameters customer-options 36, 37, 41, 44, 45, 110
display system-parameters maintenance 30
display time 29
list ars analysis 104
list ars route-chosen 106, 113
list bridge 98
list call-forwarding 80
list configuration station print 54
list configuration stations 52
list cor 115
list groups-of-extension 67
list measurements security-violations summary 135
list usage extension 68
logoff 32
remove station 68
save announcements 32
save translation 30, 69
set time 28
status station 67, 80
terminal duplicada 56
Communication Manager
adición de códigos de acceso a función 40
ejemplo de sistema que ejecuta . . . 24
planes de marcación 34
adición de rangos de extensiones 39
modificación 38
visualización 35
Conexión de teléfonos 55
configuraciones
almacenamiento 30
copias de respaldo 31
contraseñas 26, 120
cambio 125
copias de respaldo, configuraciones . . . 31
COR, *vea* Clase de restricción (COR)

D

dac, *vea* Códigos de acceso a marcación (DAC)
designación de dirección/posición
módulos de medios 18
tarjetas 17
designación UUCSSpp 17
designación XXXVSpp 18

E

eliminación de teléfonos 67
Enrutamiento alterno automático (AAR) 101
extensiones 35, 46

F

FAC, *vea* Códigos de acceso a función (FAC)
fechas, sistema 28
fraude telefónico 18, 127
FRL, *vea* Nivel de restricción del sistema (FRL)

G

gabinete, definición de 17
Grabación de detalles de llamadas (CDR) 25
grupo de respuesta de cobertura 86
grupos de captura 77

H

hora, sistema 28

I

ingreso 27
Inicialización de configuración de la terminal (TTI) 65
intercambio de teléfonos 64
IP 65
no IP 65

L

línea de llamada en puente 94

M

mantenimiento de registros 137
información de la extensión 139
información, sistema 138
papel 137
marcación abreviada 74
marcación rápida, *vea* marcación abreviada
modificación de los planes de marcación
Communication Manager 38
versión de software R10 o anterior . . 47

N

Nivel de restricción del sistema (FRL) . 102, 104
números de ayuda para llamar 22

P

pantallas
Abbreviated Dialing List (Lista de marcación abreviada) 75
Alias Station (Terminal alias) 59
ARS Digit Analysis Table (Tabla de análisis de dígitos ARS) . . 102, 107
ARS Route Chosen Report (Reporte de ruta ARS elegida) 106, 113
Authorization Code – COR Mapping (Mapa de códigos de autorización – COR) 111
Class of Restriction (Clase de restricción) 116
Class of Restriction Information (Información de clase de restricción) 115
Command Permission Categories (Categorías de permisos de comando) 123, 124
Coverage Answer Group (Grupo de respuesta de cobertura) 84
Coverage Path (Ruta de cobertura) 82, 92
Date and Time (Fecha y hora) 28
Dial Plan Analysis Table (Tabla de análisis del plan de marcación) . . 35
Dial Plan Record (Registro del plan de marcación) 43
Feature Access Codes (FAC) (Códigos de acceso a función) . 49, 93
Feature-Related System Parameters (Parámetros del sistema relacionados con funciones) 73
Login Administration (Administración de ingreso) 121
Pantalla de terminal para ingresar . . 27
Partition Routing Table (Tabla de enrutamiento de particiones) . . 114
Password Administration (Administración de contraseñas) 125
Pickup Group (Grupo de captura) . . 78

Remote Call Coverage Table (Tabla de cobertura remota de llamadas) . . 91
Save Translation (Guardar configuración) 31
Security-Related System Parameters (Parámetros del sistema relacionados con seguridad) 134
Station (duplicada) 58
Station (Terminal) 56, 76, 96-98
System Configuration (Configuración del sistema) 53
System Parameters - Call Coverage / Call Forwarding (Parámetros del sistema - Cobertura de llamada / Remisión de llamada) 80, 88
Time of Day Coverage Table (Tabla de cobertura por hora del día) 85
partición, ARS 111
personalización de teléfonos 62
planes de marcación
adición de códigos de acceso a función
Communication Manager 40
versión de software R10 o anterior 48
adición de rangos de extensiones
Communication Manager 39
versión de software R10 o anterior 47
Communication Manager 34
descripción 33
modificación
Communication Manager 38
versión de software R10 o anterior 47
múltiples sitios 40
tabla del primer dígito 43
versión de software R10 o anterior . . 42
visualización
Communication Manager 35
versión de software R10 o anterior 43
planes de marcación con versión de software R10 o anterior
adición de códigos de acceso a función 48
adición de rangos de extensiones . . 47
modificación 47
visualización 43
planes de marcación con versión de software R10 o anterior 42
planes de marcación de múltiples sitios . 40
problemas, uso de reportes para su detección 132
puntos terminales, *ver* teléfonos

R

redirección de llamadas a un sitio externo 87
Redisposición automática de teléfonos por el cliente (ACTR) 65
remisión de llamada 79
reportes
Call Detail Recording (CDR) (Grabación de detalles de llamadas) 132
Security Violations Detail (Detalles de violaciones de seguridad) 135
Security Violations Notification (SVN) (Notificación de violaciónes de seguridad) 133
Security Violations Summary (Resumen de violaciones de seguridad) . . 135
respaldos permanentes 30
ruta de cobertura por hora del día 84
rutas de cobertura 81
asignación 83
crear 82
trabajo a distancia 93

S

salida del sistema 32
SAT, *vea* Terminal de acceso al sistema (SAT)
seguridad
contraseñas 120
preocupación 18
violaciones 94
Selección automática de ruta (ARS) . . 101
partición 111
sistema
acceso 26
definición de 17
fecha y hora 28
seguridad 127
Sistema básico de administración de llamadas (BCMS) 25
Sistema de administración de llamadas (CMS) 25
Sistema de contabilidad de llamadas (CAS) 25
Sitio Web Soporte al cliente de Avaya . . 18

T

tac, *vea* Códigos de acceso a troncal (TAC)
tarjetas de anuncios 32
teléfonos
  actualización 64
  alias 58
  añadir 51
  analógicos 26, 97
  conexión 55
  digitales 26, 97
  duplicar 57
  eliminación 67
  empleo del término 13
  híbridos 26
  intercambio 64
    IP 65
    no IP 65
  IP 26
  IP Softphone 51, 74
  ISDN 26
  personalización 62
  teléfono IP por software 74
  uso de plantillas de terminal 57
Terminal de acceso al sistema (SAT) . . 25
terminales de voz, *ver* teléfonos
terminales, *ver* teléfonos
tipo de terminal 27
TTI, *vea* Inicialización de configuración de la terminal (TTI)

U

uso de plantillas de terminal para añadir teléfonos 57

V

violaciones, seguridad 94
visualización de los planes de marcación
  Communication Manager 35
  versión de software R10 o anterior . . 43

Índice